



Constant Clarity

NV7 Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung. Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den Umgang mit der Kamera und zeigt Ihnen, wie man Fotos macht, diese herunterlädt und die Anwendungssoftware anwendet. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

Anleitung

■ Benutzen Sie die Kamera in der hier beschriebenen Reihenfolge.



Bevor Sie die Kamera per USB-Kabel mit einem PC verbinden, müssen Sie den Kameratreiber installieren. Installieren Sie den Kameratreiber, der auf der Anwendungssoftware-CD-ROM enthalten ist. (S. 69)



Fotografieren

Fotografieren (S. 19)



USB-Kabel anschließen

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port des PCs und den USB-Anschluss der Kamera an. (S. 71)



Stromversorgung der Kamera überprüfen

Überprüfen Sie, ob die Kamera mit Strom versorgt wird. Sollte die Kamera ausgeschaltet sein, schalten Sie sie mit dem Ein/Aus-Schalter ein.



Öffnen Sie den Windows EXPLORER und suchen Sie nach [Austauschbarer Datenträger]. (S. 72)

Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät auf den PC kopieren, können diese beschädigt werden. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen in jedem Fall das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte durch ein Kartenlesegerät übernimmt.

•

Die Kamera kennen lernen

Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung.

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.
- Sollten Sie einmal Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Kamera an Ihren Händler bzw. an ein Kundendienstzentrum und geben Sie den Grund für die Funktionsstörung (wie z. B. Batterien, Speicherkarte usw.) an.
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch, ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert (z. B. vor einer Reise oder einem wichtigen Ereignis), um Enttäuschungen zu vermeiden.
 - Samsung Camera übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch eine Fehlbedienung der Kamera entstanden sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.
- Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
- * Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- * Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Gefahr

Mit Gefahr gekennzeichnete Informationen weisen auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparatur dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung Camera Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da damit die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler oder ein Samsung Camera Kundendienstzentrum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Warnung

Mit Warnung gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren.
 Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:
 - Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
 - Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.
- Wenn Sie Batterien und Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden, kann es zu Fehlfunktionen der Kamera kommen. Bei längerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch für einige Minuten abschalten, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.
- Weder Kamera noch Ladegerät dürfen während der Benutzung zugedeckt werden. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem gut belüfteten Ort.

Achtung

Mit Achtung gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann.

- Durch das Auslaufen, Überhitzen oder Explodieren der Batterien k\u00f6nnen Feuer oder Verletzungen verursacht werden.
 - Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen.
 - Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.
 - Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera l\u00e4ngere Zeit nicht benutzt wird.
 Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel besch\u00e4digen.
- Der Blitz darf beim Zünden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen berührt werden. Berühren Sie den Blitz niemals, wenn er mehrmals hintereinander benutzt wurde, sonst kann es zu Verbrennungen kommen.
- Bei Verwendung des Ladegerätes dürfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie den Adapter von der Netzsteckdose nehmen. Vergewissem Sie sich anschließend, dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geräten getrennt worden sind, bevor die Kamera bewegt wird. Die Nichtbeachtung kann die Leitungen oder Kabel beschädigen und einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv bzw. der Objektivabdeckung, da es andernfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen kann.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bevor Sie irgendwelche Kabel oder den Netzadapter anschließen, überprüfen Sie die Richtung und führen Sie sie nicht gewaltsam ein. Dies könnte zu Schäden an Kabeln und Kamera führen.
- In der N\u00e4he der Tasche belassene Kreditkarten k\u00f6nnen entmagnetisiert werden. Karten mit Magnetstrei\u00eden niemals in der N\u00e4he der Tasche liegenlassen.

Inhalt

VORBEREITUNG

Systemübersicht5
Bezeichnung der
Bedienungselemente6
■ Vorder- und Oberseite6
■ Rück- und Unterseite7
■ Unterseite8
■ Basisstation (optional)8
■ Selbstauslöserleuchte9
■ Autofokus-Lämpchen9
■ Moduswahl9
■ Modussymbol10
Stromversorgung10
■ So wird der Akku (SLB-0837)
aufgeladen12
■ Speicherkarte einsetzen13
■ Wie die Speicherkarte benutzt
wird13

AUFNAHME

 Wenn die Kamera zum ersten Mal
benutzt wird: Objektivdeckel
befestigen15
 Wenn die Kamera zum ersten Mal
benutzt wird:Smarttaste16

Wenn die Kamera zum ersten Mai
benutzt wird: Einstellung von Datum /
Uhrzeit und Sprache ·····17
● LCD-Monitoranzeige18
● Erste Aufnahmen ·····19
■ Verwendung des AUTO-Modus …19
■ Verwendung des PROGRAMM-
Modus19
■ Verwendung des ASM-Modus …19
■ Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl20
■ Blendenautomatik mit
Zeitvorwahl20
■ Manuelle Einstellung der
Belichtung ······20
■ Verwendung des Modus ASR
(Advanced Shake Reduction) ···21
■ Verwendung des Modus
Spezialeffekte21
■ Verwendung des SZENE-Modus 21
■ Verwendung des VIDEOCLIP-
Modus22
■ Videoclip ohne Ton aufnehmen …22
■ Pausefunktion ······22
■ So gehen Sie bei der aufeinander
folgenden Aufnahme vor·····22
● Hinweise zum Fotografieren ······22

Inhalt


● Mit der Kamerataste die Kamera einstellen	■ Blende
■ ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste ······24 • Die Kamera über den LCD-Monitor	Wiedergabe
□ ble Kamera über den LCD-Monitor einstellen .25 ■ Farbton .26 ■ Helligkeit .27 ■ Fokus .27 ■ Blitz .28 ■ Größe .29 ■ Serienbildaufnahme .30 ■ Belichtungsmessung .30 ■ ISO .31 ■ Schärfe .31 ■ Effekt .32 ■ Cualität / Bildfrequenz .32 ■ Selbstauslöser / Fernbedienung .33 ■ Tonaufnahme / Sprachnotiz .34 ■ Weißabgleich .34 ■ Belichtungsspeicher (AEL) .35 ■ Belichtungskorrektur .36 ■ Szenemenü .36 ■ Spezialeffekt : Fotorahmen .37 ■ Spezialeffekt : Fotoronhtage .38 ■ Verschlusszeit .39	Wiedergabemodus starten

■ DPOF : INDEX	49
■ So drehen Sie ein Bild ······	50
■ Größe ändern ······	50
■ Ausschneiden	51
■ Effekt	51
■ Animierte GIF ······	51
■ PictBridge ······	52
■ Drucken-Taste ······	54
GRUNDEINSTELLUNGE	N.
Grundeinstellungen	54
■OSD EINR	56
■DATEI	56
■ LANGUAGE (Sprache) ·······	57
■ Datum / Uhrzeit / Datumstyp	
einstellen	57
■ Aufnahmedatum aufdrucken ··	57
■ LCD-Helligkeit ······	57
■ Autofokus-Licht	58
■ Automatische Abschaltung ·····	58
■ Schnellansicht ······	58
■ Scrineliansicht ······	
■ Startbild	58
■ Startbild	59
■ Startbild ■ LAUTSTÄRKE	59 59
■ Startbild ■ LAUTSTÄRKE ■ Betriebston ■ Startton ■ Auslöseton	59 59 59
■ Startbild	59 59 59
■ Startbild ■ LAUTSTÄRKE ■ Betriebston ■ Startton ■ Auslöseton	59 59 59 59


■ Videoausgangstyp wählen60 ■ Externe Geräte (USB)
, ,
anschließen ······61
■ Initialisierung ······61
• Wichtige Hinweise62
• Warnanzeige63
Bevor Sie sich an ein
Kundendienstzentrum wenden ···64
● Technische Daten ······66
SOFTWARE
Software-Hinweise
Systemanforderungen68
Hinweise zur Software68
Installation der
Anwendungssoftware69
Den PC-Modus starten71
Den austauschbaren Datenträger
entfernen73
Den USB-Treiber für den MAC
installieren74
in otaliio or i
Den USB-Treiber für den MAC
benutzen74
USB-Treiber unter Windows 98SE
entfernen ·····74
Digimax Master75
● FAQ - Häufig gestellte Fragen ·····77

Systemübersicht

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie optionales Zubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum.

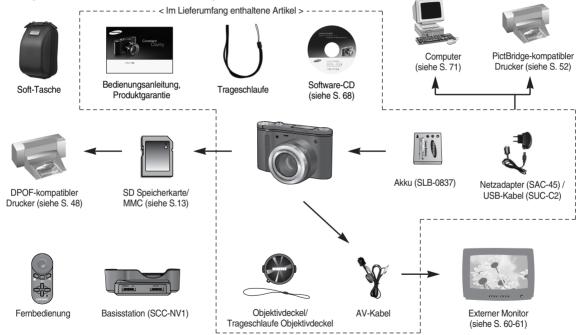


Vorder- und Oberseite

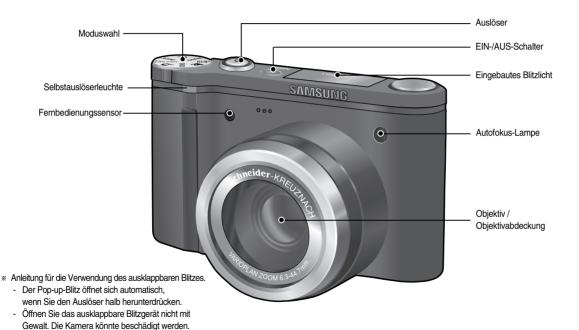


 Wenn Sie den Blitz nicht verwenden, klappen Sie ihn wieder ein, um Schäden zu vermeiden.

Rück- und Unterseite

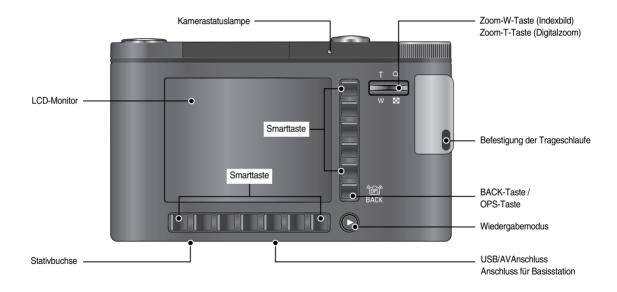

Unterseite

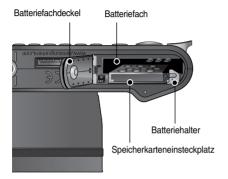

Hebel des Batteriefachdeckels



* Zum Öffnen des Batteriefachdeckels schieben Sie den Hebel des Batteriefachdeckels in die oben gezeigte Richtung.

Basisstation (optional)

- Sie können mit der Basisstation den Akku laden, eine Aufnahme ausdrucken und Bilder herunterladen. (Siehe Seite 12, 52, 72)
- Oberseite



Rückseite



DC-Eingangsanschluss

■ Selbstauslöserleuchte

Symbol	Status	Beschreibung
		- In den ersten 7 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im Abstand
৩	Blinkt	von 1 Sekunde.
	Dillina	- In den letzten 3 Sekunden blinkt die Leuchtdiode
		schneller im Abstand von 0,25 Sekunden.
(5) ^{2S}	Blinkt	Das Lämpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand
8	S) DIII IKI	von 0,25 Sekunden, bevor eine Aufnahme gemacht wird.
స్త	Blinkt	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2
0	Dillikt	Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos.
		Die Betätigung des Auslösers auf der Fernbedienung
a	Blinkt	ermöglicht eine Verzögerung von 2 Sekunden vor der
		Aufnahme.

■ Autofokus-Lämpchen

Status	Beschreibung
Nach der Aufnahme eines Bildes	Das Lämpchen blinkt während der Speicherung der Bilddaten und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Während der Aufnahme einer Sprachnotiz	Das Lämpchen blinkt
Bei Anschluss des USB- Kabels an einen PC	Das Lämpchen leuchtet auf (der LCD-Monitor schaltet sich nach der Initialisierung des Gerätes aus).
Übertragung von Daten per PC	Das Lämpchen geht an (der LCD-Monitor schaltet sich aus).
Bei Anschluss des USB- Kabels an einen Drucker	Das Lämpchen ist aus
Bei einem Druckvorgang	Das Lämpchen blinkt
Bei Aktivierung des	Das Lämpchen schaltet sich ein (die Kamera stellt auf das Objekt scharf)
Autofokus	Das Lämpchen blinkt (die Kamera hat nicht auf das Objekt scharf gestellt)

Moduswahl

Sie können den gewünschten Arbeitsmodus durch Verwendung der Moduswahl auf der Oberseite der Kamera wählen.

AUTO-Modus



Bitte wählen Sie diesen Modus für schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung.

PROGRAMM-Modus



Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Sie können aber auch alle Funktionen mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit manuell konfigurieren.

ASM-Modus



Sie können alle Funktionen mit Blende und Verschlusszeit manuell konfigurieren.

ASR-Modus



ASR-Modus (Advanced Shake Reduction) Dieser Modus reduziert ein Verwackeln der Kamera, sodass scharfe und natürliche Bilder gelingen.

SPEZIALEFFEKT-Modus



Mit diesem Modus lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

SZENE-Modus



Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

VIDEOCLIP-Modus



Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazität) erlaubt.

FOTOGALERIE-Modus



Die gespeicherten Bilder können in diesem Modus mit Musik oder verschiedenen Effekten abgespielt werden.

■ Modussymbol

MODUS	AU [*]	то	PROGRA		И	A		S		М
Symbol	G	0		G		Α		S		M
MODUS	AS	ASR SPI		ZIALE FFE	кт	VIDEOCLI	Р	FOTOGA LEF	RIE	WIEDERGABE
Symbol	(A))			G .		œ				
MODUS						SZENE				
	NACHT		PORTRÄT		KINDER		LANDSCHAF	-Т	NAHAUFNAHME	
Symbol	Œ		Ø		2				3 %	
MODUS	TEXT	SONNEN ERGAN		DÄMME RUNG	GI	EGENLICHT FE		EUERWERK		STRAND & SCHNEE
Symbol		P		\\		2		۱		7

Stromversorgung

- Sie sollten den mitgelieferten Akku(SLB-0837) verwenden. Bitte laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Technische Daten des Akkus SLB-0837

Modell	SLB-0837
Тур	Lithium-lonen-Akku
Kapazität	860 mAh
Spannung	3,7 Volt
Ladedauer (bei ausgeschalteter Kamera)	Etwa 150 Min.

Stromversorgung

■ Anzahl der Bilder und Akkudauer: Verwendung des SLB-0837

Foto				Videoclip			
Akkudauer Anzahl der Bilder		Anzahl der Bilder	Aufnahmedauer				
ca. 7	5 Minuten	ca. 150		ca. 80 Minuten			
Aufnah mebedin gungen	Akkus, Auto-N Bildgröße 7 M Aufnahmeinte Änderung der Weitwinkel un Aufnahme rüc Verwendung zweiten Aufna Verwendung	wendung des voll aufgeladenen Auto-Modus, Auto-Modus, 6/8e 7 MB, Bildqualität fein, meintervall: 30 Sek. ung der Zoomposition zwischen inkel und Tele wird nach jeder me rückgängig gemacht. ndung des Blitzes bei jeder		Bei Verwendung des voll aufgeladenen Akkus Bildgröße 640X480 Bildfrequenz 30 fps			

- » Die angegebene Aufnahmekapazität kann durch die Verwendung der OPS Funktion beeinträchtigt werden.
- ** Diese Werte wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können ie nach Gebrauch variieren.

INFORMATIONEN

Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch

- Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera über l\u00e4ngere Zeit nicht benutzen. Batterien k\u00f6nnen im Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn sie in der Kamera bleiben.
- Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) können sich auf die Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer verringern.
- Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in der Regel wieder.
- Ein längerer Gebrauch der Kamera kann dazu führen, dass sich das Kameragehäuse erwärmt. Das ist völlig normal.

- Die k\u00f6nnen den Akku (SLB-0837) unter Verwendung des SAC-45-KIT aufladen. Das SAC-45 besteht aus dem Netzadapter (SAC-45) und dem USB-Kabel (SUC-C2). Wenn der Netzadapter und das USB-Kabel verbunden sind, kann es als ein Wechselstromkabel verwendet werden.
 - Die Verwendung des SAC-45 als Netzadapter: Stecken Sie den Netzadapter in den USB-Anschluss.

Der eingesteckte Netzadapter kann als Ladegerät verwendet werden.



 Die Verwendung des SAC-45 als USB-Kabel: Nehmen Sie den Netzadapter aus dem USB-Anschluss. Sie können Daten mit einem PC übertragen (S.71) oder die Batterie laden.

ACHTUNG

In den folgenden Fällen kann der Akku nicht aufgeladen werden.


- Wenn ein USB-Kabel verwendet wird, das nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten war. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
- Wenn ein USB-Hub verwendet wird. Schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.
- Wenn andere USB-Geräte an den PC angeschlossen sind. Trennen Sie die anderen USB-Geräte vom PC.
- Wenn die Kamera an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie den USB-Anschluss auf der Rückseite der Computers.
- Wenn der USB-Anschluss des PC nicht dem Stromausgangsstandard (5V, 500mA) entspricht, kann die Kamera nicht geladen werden.

Stromversorgung

- Sie k\u00f6nnen den Akku (SLB-0837) unter Verwendung der Basisstation aufladen. Wenn Sie den Akku mit der Basisstation aufladen, k\u00f6nnen Sie nur die Lithiumlonen-Batterien (SLB-0837) verwenden.
- So wird der Akku (SLB-0837) aufgeladen
 - Laden mit der Basisstation



Laden mit der Kamera

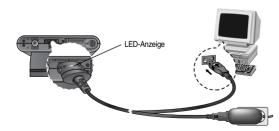

■ LED-Anzeige des Netzadapters

	Ladeanzeige
Ladevorgang aktiv	Rote LED ist an
Ladevorgang abgeschlossen	Grüne LED ist an
Ladefehler	Rote LED ist aus oder blinkt
Entladevorgang aktiv (mithilfe des Netzadapters)	Orange gefärbte LED ist an

ACHTUNG

- Bevor Kabel oder der Netzadapter eingesteckt werden, Richtungen pr
 üfen und nicht gewaltsam einstecken. Kabel oder Kamera k
 önnten besch
 ädigt werden.
- Falls die LED-Anzeige des Ladegerätes nach Einsetzen des Akkus nicht leuchtet oder blinkt, müssen Sie prüfen, ob der Akku korrekt eingesetzt wurde.
- Wenn der Akku bei eingeschalteter Kamera geladen wird, ist eine vollständige Aufladung nicht möglich. Schalten Sie die Kamera beim Laden der Batterie aus.
- Wenn der vollständig entladene Akku zum Laden eingesetzt wurde, darf die Kamera nicht eingeschaltet werden. Aufgrund des niedrigen Akkustands lässt sich die Kamera dann möglicherweise nicht einschalten. Um die Kamera verwenden zu können, sollten Sie den Akku länger als 10 Minuten laden.
- Verwenden Sie den Blitz nicht zu häufig bzw. nehmen Sie keine Videoclips mit dem vollständig entladenen Akku auf, der nur kurz aufgeladen wurde.
 Wenn das Ladegerät an die Kamera angeschlossen wird, kann es sein, dass sich die Kamera ausschaltet, da der Akku zunächst entladen wird, bevor er wieder neu aufgeladen wird.

Stromversorgung

- Setzen Sie den Akku wie abgebildet ein.
 - Wenn sich die Kamera nach dem Einsetzen des Akkus nicht einschaltet, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien polrichtig (+ und -) eingelegt worden sind.
 - Öffnen Sie den Batteriefachdeckel nicht mit Gewalt, da er sonst verändert oder beschädigt werden könnte.



 Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Batterie symbol	4	4		
Batterie zustand	Die Batterie ist voll.	Batterie ist schwach. (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Batterie ist fast leer. (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Batterie ist leer. (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)

Speicherkarte einsetzen

- Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.
- Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Speicherkarte aus.
- Die Vorderseite der Speicherkarte muss zum hinteren Teil der Kamera (LCD-Monitor) zeigen und die Kartenpins zum vorderen Teil der Kamera (Objektiv).



Setzen Sie die Speicherkarte nicht falsch herum ein.
 Sonst kann der Speicherkartensteckplatz beschädigt werden.

Wie die Speicherkarte benutzt wird


- Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite 59), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthält, die die Kamera nicht erkennen kann, oder wenn sie Bilder enthält, die mit einer anderen Kamera aufgenommen worden sind.
- Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte eingesetzt oder entnommen wird.
- Der wiederholte Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte gekauft werden. Der Verschleiß der Karte wird nicht von der Samsung-Gewährleistung abgedeckt.
- Die Speicherkarte ist ein elektronisches Präzisionsbauteil. Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren Stößen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der N\u00e4he starker Magnet- oder elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern, auf.
- Bitte setzen Sie sie keinen extrem hohen Temperaturen aus.
- Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie bitte die Speicherkarte in ihrem Behältnis auf, wenn sie nicht benutzt wird.
- Während und nach längerem Gebrauch werden Sie eine Erwärmung der Speicherkarte feststellen. Das ist völlig normal.
- Damit die Speicherkarte mit dieser Kamera benutzt werden kann, müssen Sie sie erst in dieser Kamera formatieren.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät formatiert wurde.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

- Die aufgezeichneten Daten k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden, wenn die Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:
 - Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.
 - Wenn beim Aufnehmen, Löschen (Formatieren) oder Lesen die Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten.
- Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie z.B. Disketten, Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, erscheint die Meldung [SPEICHER VOLL!], und die Kamera funktioniert nicht.
 Um die Speicherkapazität der Kamera zu optimieren, wechseln Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder aus dem Speicher.

INFORMATIONEN

 Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das Statuslämpchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können. Für die Kamera können entweder SD-Speicherkarten und MMC(Multi Media Card)-Karten verwendet werden. Informationen zur Verwendung der MMC-Karte schlagen Sie bitte in der beiliegenden Bedienungsanleitung nach.



[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

Die SD-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-Schieber versehen, durch den ein Löschen oder Formatieren der Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des Schreibschutzschalters nach unten können Sie die auf der SD-Karte gespeicherten Daten schützen. Wird der Schalter nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben.

Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den Schreibschutzschalter an der SD-Speicherkarte nach oben.


Wenn Sie einen 256-MMC-Speicher verwenden, ist die Aufnahmekapazität wie folgt. Diese Zahlen sind Schätzungen, da die Bildkapazität durch Variablen wie Thema und Speicherkarten-Typ beeinflusst werden kann.

Aufgenomn	nene Bildgröße	Superfein	Fein	Normal	30FPS	15FPS
	7M	67	127	180	-	-
Foto	5M	86	160	225	-	-
FOIO	ЗМ	157	277	371	-	-
	1M	412	608	712	-	-
*	640	-	-	-	00:12:31	00:20:33
Video clip	320	-	-	-	00:30:07	00:56:59

* Durch den Zoombetrieb können sich die Aufnahmezeiten ändern. Die Zoom-Taste funktioniert bei der Aufnahme von Videoclips nicht.


Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird: Objektivdeckel befestigen

- Wenn Sie die Kamera nicht benutzen, sollten Sie den Objektivdeckel aufsetzen.
 - Der Objektivdeckel wird wie nachstehend gezeigt befestigt.

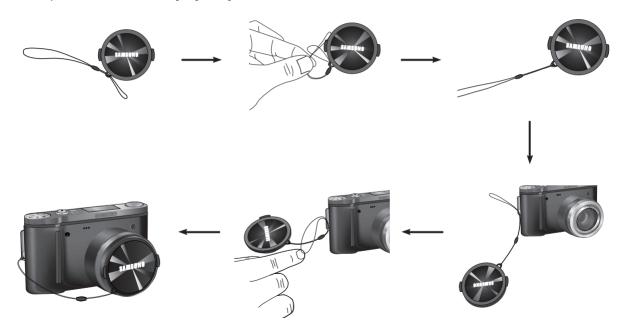

Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird: Smarttaste

 Diese Taste wird verwendet, um den Menücursor zur Auswahl oder Bestätigung des ausgewählten Menüs zu verschieben.

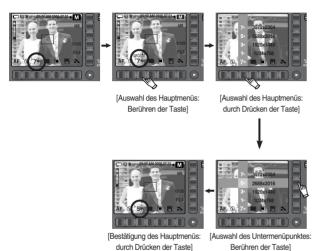


■ Um den Untermenüpunkt zu wählen, müssen Sie in einigen Menüs die Taste berühren und ihren Finger nach links / rechts bewegen.



[z.B.: Auswahl der Verschlusszeit]

Weitere Menüs: Drücken Sie die Erweiterungsmenütaste, und weitere Menüs werden angezeigt.



Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird: Einstellung von Datum / Uhrzeit und Sprache

- Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Menü auf dem LCD-Monitor, um Datum, Uhrzeit und Sprache einzustellen. Nach der Einstellung von Datum, Uhrzeit und Sprache wird dieses Menü nicht mehr angezeigt. Stellen Sie vor dem Gebrauch der Kamera das Datum, die Uhrzeit und die Sprache ein.
- So stellen Sie die Sprache ein
 - 1. Drücken Sie die MENÜ-Taste [Language] .
 - Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Drücken der Smarttaste.



INFORMATIONEN

- Sie können 22 Sprachen wählen. Diese werden nachfolgend aufgelistet:
 Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch,
 Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Russisch,
 Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Thai,
 Bahasa (Malaysia/Indonesien), Arabisch, Polnisch, Ungarisch, schechisch,
 und Türkisch.
- Die Spracheinstellung wird auch dann beibehalten, wenn die Kamera ausund eingeschaltet wird.

- So stellen Sie Datum. Uhrzeit und Datumstyp ein
 - 1. Die Menütaste [Date&Time] drücken.
 - Die gewünschte Sprache durch Drücken der Smarttaste wählen.




- Zur Änderung des Datums das Menü [2006/07/01] wählen und die vertikale Smarttaste drücken.
- Zur Änderung von Jahr / Monat / Tag und Stunde / Minute, die horizontale Smarttaste drücken.
 Zur Änderung der Zahlenwerte die vertikale Smarttaste drücken.



LCD-Monitoranzeige

 Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die Aufnahmefunktionen und ausgewählten Optionen an.

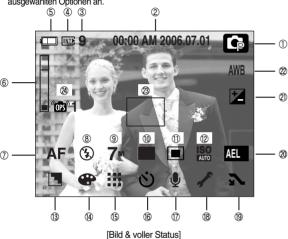

Nr. Beschreibung Symbole Seite S.9-10 Aufnahmemodus Datum /Zeit S.57 2 01:00 AM 2006/07/01 Anzahl der verbleibenden Bilder 9 3 S.14 Verbleibende Zeit (Videoclip/Tonaufnahme) 00:01:00/01:00:00

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
4	Anzeige für eingesetzte Karte	INT ▶	S.13
5	Batterie		S.13
6	Balken für optisches / digitales Zoom; Digitalzoomfaktor	×5.0	S.24~25
7	Fokus	MF 🕲 🐉 😘 AF	S.27
8	Blitz	4s 4	S.28~29
9	Bildgröße	1º 3º 5º 7º	S.29
10	Aufnahmemodus		S.30
11	Belichtungsmessung		S.30
12	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO AUTO 100 200 400 800 1000	S.31
13	Schärfe		S.31
14	Spezialeffekte	NOR ® ® ® ® ®	S.32
15	Bildqualität / Bildrate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S.32
16	Selbstauslöser	وَّ وَ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فَا الْحَالَةِ فَا الْحَالَةِ فَا الْحَالَةِ	S.33
17	Tonaufnahme / Sprachnotiz	◯ U OFF	S.34
18	Grundeinstellungen	*	S.54~55
19	Erweiterungsmenü	7	S.16
20	AEL	AEL	S.35
21	Belichtungskorrektur	½	S.36
22	Weissabgleich	AWB ☀️ ➡ 艸 艸 ♣ Љ K	S.34~35
23	Autofokus-Messfeld		S.19
24	OPS	″® 1 ″® 2	S.42

Frste Aufnahmen

- Verwendung des AUTO-Modus (AUTO) Bitte wählen Sie diesen Modus für schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung.
 - 1. Legen Sie den Akku ein (Seite 13) und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
 - 2. Setzen Sie die Speicherkarte ein (Seite 13). Da die Kamera über einen internen Speicher von 19 MB verfügt, brauchen Sie die Speicherkarte nicht unbedingt einzusetzen. Ohne Speicherkarte wird das Bild im internen Speicher abgespeichert. Ist eine Speicherkarte eingesetzt worden, wird das Bild auf der Karte abgespeichert.



[AUTO-Modus]

- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- 4. Zum Einschalten der Kamera drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. (Sind Datum und Uhrzeit auf dem LCD-Monitor nicht korrekt, setzen Sie diese zurück, bevor Sie eine Aufnahme machen.)
- Drehen Sie das Moduswahlrad auf AUTO-Modus.
- 6. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein
- 7. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen.

INFORMATIONEN

• Wird der Auslöser halb durchgedrückt und das Autofokus-Messfeld leuchtet rot auf, so bedeutet dies, dass die Kamera nicht auf das Motiv scharfstellen kann. In diesem Fall kann das Motiv nicht scharf aufgenommen werden.

- Verwendung des PROGRAMM-Modus (P) Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit können Sie aber auch alle Funktionen manuell konfigurieren.
 - 1 Drehen Sie das Moduswahlrad auf PROGAMM-Modus
 - 2 Drücken Sie die Menütaste um solche erweiterten. Funktionen wie z. B. Bildgröße (S. 29), Qualität (S. 32). Belichtungsmessung (S.30). Serienbilder (S. 30) und Spezialeffekte (S. 37-38) einzustellen.
 - * Weitere Informationen über den I CD-Monitor finden Sie auf den Seiten 26-39





[PROGRAMM-Modus]

- Verwendung des ASM-Modus (ASM)
 - Auswählen des Modus A. S oder M
 - 1 Drehen Sie das Moduswahlrad auf den ASM-Modus
 - 2 Wählen Sie den Modus A. Sinder M. mithilfe der Smarttaste






[Modus A. S oder M]

Frste Aufnahmen


- Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (A) Die Einstellung des Blendenwerts für die automatische Belichtung richtet sich nach der Helligkeit des Obiekts und der Einstellung der automatischen Verschlusszeit der Kamera.
 - Drehen Sie das Moduswahlrad auf den ASR-Modus.

 - 2. Wählen Sie die Zeitautomatik (A) durch Drücken der Smarttaste
 - 3. Wählen Sie einen gewünschten Blendenwert mithilfe der Smarttaste, (Seite 39) 4 Richten Sie die Kamera auf das Motiv und
 - stellen Sie das Bild über den I CD-Monitor ein 5. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme
 - zu machen
 - * Kleine Blendenwerte bilden ein Objekt scharf ab, [Zeitautomatik] lassen aber den Hintergrund unscharf werden. Große Blendenwerte sorgen dafür, dass sowohl das Obiekt als auch der Hintergrund scharf abgebildet werden.





- 2. Wählen Sie die Blendenautomatik (S) durch Drücken der Smarttaste.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Verschusszeit mithilfe der Smarttaste. (Seite 39)
- 4 Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein.
- 5. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen











- Manuelle Einstellung der Belichtung (M) Der Benutzer kann sowohl den Blendenwert als auch die Verschlusszeit manuell einstellen
 - Drehen Sie das Moduswahlrad auf den ASR-Modus
 - 2. Wählen Sie den manuellen Modus (M) durch Drücken der Smarttaste
 - 3. Wählen Sie die gewünschte Verschlusszeit mithilfe der Smarttaste. (Seite 39)
 - 4. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein.
 - 5. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen





[MANUAL-Modus]

Frste Aufnahmen

- Verwendung des Modus ASR (Advanced Shake Reduction), ((m))) ASR) ASR-Modus (Advanced Shake Reduction) Dieser Modus reduziert ein Verwackeln der Kamera und hilft Ihnen ein autes Bild aufzunehmen.
- Bei Verwendung des ASR-Modus beachten Sie bitte 1. Das Digitalzoom funktioniert nicht im ASR-Modus.
 - 2. Ist die Beleuchtung stärker als bei Neonlicht, wird der ASR-Modus nicht aktiviert
 - 3. Ist die Umgebungshelligkeit geringer als bei Neonlicht, wird der Verwacklungswarnindikator (angezeigt. Um berstmögliche Ergebnisse zu erreichen, nehmen Sie nur Bilder auf, wenn der Verwackelungswarnindikator ((nicht angezeigt wird.



[ASR-Modus]

- 4. Wenn sich das Motiv bewegt, kann die Aufnahme unscharf werden.
- 5. Bewegen Sie sich im Interesse einer auten Aufnahme nicht, solange die Anzeige [ERFASSE MOTIV!] aktiv ist.
- 6. Da der ASR mit dem Digitalprozessor der Kamera arbeitet, dauert die Verarbeitung der im ASR-Modus gemachten Aufnahmen etwas länger.

- Verwendung des Modus Spezialeffekte (📭) Mit diesem Modus lassen sich Spezialeffekte zu Ihren Fotos hinzufügen. Drehen Sie das Moduswahlrad auf den Modus SPEZIAI EFFEKTE
 - * Weitere Informationen über die Spezialffekt-Menüs finden Sie auf den Seiten 37-38





[Spezialeffektmodus]

- Verwendung des SZENE-Modus (SCENE) Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für die jeweilige Aufnahmesituation zu benutzen. Drehen Sie das Moduswahlrad auf den SZENE-Modus.
 - Weitere Informationen über dieses Menü finden. Sie auf der Seite 36.





[SZENE-Modus]

Erste Aufnahmen

- Verwendung des VIDEOCLIP-Modus () Videoclips k\u00f6nnen so lange aufgenommen werden, wie es die verf\u00fcgbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazit\u00e4t) erlaubt.
 - Wählen Sie den Modus VIDEOCLIP durch Drehen der Moduswahl. (Die verfügbare Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt)
 - Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein. Drücken Sie auf den Auslöser und es wird ein Video-Clip im Rahmen der verfügbaren Aufnahmezeit aufgezeichnet. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.

Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.

- * Bildgröße und Typ sind untenstehend angegeben.
- Bildgröße : 640X480, 320X240 (Auswählbar)
- Dateityp : *.avi (MPEG-4)
- Videoclip ohne Ton aufnehmen
 Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.
 - 1. ERWEITERUNGSMENÜ- Taste drücken
 - 2. Menü [TON] → [AUS] wählen.
- Wenn Sie den Auslöser drücken, wird so lange ein Videoclip ohne Ton aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit zulässt.





[VIDEOCLIP-Modus]



[VIDEOCLIP-Modus]

Pausefunktion

Diese Kamera erlaubt das vorübergehende Stoppen der Videoclip-Aufnahme bei unerwünschten Szenen. Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingsszenen auf einem Videoclip festhalten; mehrere Videoclips sind dafür nicht mehr notwendig.

- So gehen Sie bei der aus mehreren Sequenzen zusammengefügten Aufnahme vor
 - Drücken Sie auf den Auslöser und es wird ein Video-Clip im Rahmen der verfügbaren Aufnahmezeit aufgezeichnet. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.
 - Drücken Sie die Taste II, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste II noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.



[Aufeinander folgende Aufnahme eines Videoclips]

3. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.

Hinweise zum Fotografieren

 Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird.
 Drücken Sie den Auslöser leicht an, um die Scharfeinstellung und den Blitzladevorgang zu aktivieren. Drücken Sie den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.



[Auslöser leicht andrücken]



[Auslöser durchdrücken]

Hinweise zum Fotografieren

- Die verfügbare Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellung variieren.
- Wurde bei schlechten Lichtbedingungen der Blitzabschaltungs- oder Slow-Synchro-Modus eingestellt, erscheint auf dem LCD-Monitor möglicherweise der Verwacklungs-Warnindikator () Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Kamera auf eine feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus
- Aufnahme mit kompensiertem Gegenlicht: vermeiden Sie beim Fotografieren im Freien direktes Sonnenlicht von vorn, da Gegenlichtaufnahmen in der Regel unterbelichtet werden, also zu dunkel erscheinen. Um eine Aufnahme bei Gegenlicht zu machen, verwenden Sie bitte die Option [GEGENLICHT] im Szene-Aufnahmernodus (siehe Seite 36), den Aufhellblitz (siehe Seite 28), die Spotmessung (siehe Seite 30) oder die Belichtungskorrektur (siehe Seite 36).
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.
- Unter bestimmten Umständen können die Fotos unscharf werden.
 - Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
 - Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
 - Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt
 - Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
 - Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).
 - Bei dunkler Umgebung.

•

Mit der Kamerataste die Kamera einstellen

 Die Funktionen des Aufnahmemodus k\u00f6nnen mit den Kameratasten eingestellt werden.

Ein/Aus-Schalter

- Zum Ein- und Ausschalten der Kamera.
- Wird die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 58.



Auslöse-Taste

- Dient zur Aufnahme von Bildern oder Ton im AUFNAHME-Modus.
- Im VIDEOCLIP-Modus

Zum Starten der Videoclip-Aufnahme drücken Sie den Auslöser ganz durch. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden so lange Videodaten aufgenommen, wie es die im



Speicher verfügbare Aufzeichnungszeit erlaubt. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.

Im FOTO-Modus

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert und überprüft, ob Blitzlicht erforderlich ist. Wird der Auslöser ganz durchgedrückt, wird die Aufnahme gemacht und die zur Aufnahme gehörigen Daten gespeichert. Die Aufnahme eines gesprochenen Kommentars beginnt erst, nachdem die Speicherung der Bilddaten beendet ist.

ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste

 Wenn das Menü nicht angezeigt wird, fungiert diese Taste als Taste für das OPTISCHE ZOOM oder das DIGITALZOOM



- Diese Kamera besitzt ein 7-fach optisches und ein 5-fach digitales Zoom. Die Kombination beider Zoomfunktionen ergibt insgesamt ein 35-faches Zoomverhältnis
- TELE-Zoom

Optisches TELE-Zoom : Drücken Sie die Zoomtaste T. Damit wird in das

Motiv herangeholt, d.h. das Motiv erscheint näher.

Digitales TELE-Zoom

: Nach Auswahl des maximalen optischen Zooms (7-fach) wird die Digitalzoom-Software durch Drücken der Zoomtaste Taktiviert. Wird die Zoomtaste T losgelassen, stoppt der digitale Zoomvorgang bei der gewünschten Einstellung. Ist das Maximum des digitalen Zooms (5-fach) erreicht,

bleibt das Drücken der Zoomtaste T wirkungslos.













[Digitaler Zoom 5X]

 WFITWINKFI -Zoom Optisches WEITWINKEL-Zoom



· Drücken Sie die Zoomtaste W. Damit wird das Motiv herausgezoomt, d.h. das Motiv erscheint weiter entfernt. Durch kontinuierliches Drücken. der ZOOM-W-Taste wird die Kamera auf die kleinste Zoomeinstellung gesetzt, d.h. das Motiv erscheint am weitesten von der Kamera entfernt



□ EES 9 00:00 AM 2006.07.01 [□



[Optisches 2-fach-Zoom]

[WEITWINKEL-Zoom]

Digitales WEITWINKEL-Zoom

: Ist der Digitalzoom in Betrieb, wird durch Drücken der Zoomtaste W der digitale Zoom schrittweise verringert. Wird die ZOOM-W-Taste losgelassen, wird der Digitalzoom gestoppt. Durch Drücken der ZOOM-W-Taste werden erst das Digitalzoom und anschließend das optische Zoom verringert, bis die minimale Einstellung erreicht ist







700M-W-

Taste



ZOOM-Wdrücken



Digitaler Zoom 5X 1

[TELE-Zoom]

ZOOM-W-/ZOOM-T-Taste

INFORMATIONEN

- Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen Bilder durch die Kamera kann etwas länger dauern. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit dafür.
- Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.
- Um ein klareres Digitalzoom-Bild zu sehen, drücken Sie den Auslöser halb bis zur maximalen optischen Zoom-Position und drücken Sie die Zoom-T-Taste nochmals.
- Das Digitalzoom kann in den Szenemodi ASR, SCHNELL, BEWEGUNGSAUFNAHME, [NACHT], [KINDER], [TEXT], [NAHAUFN.] und (FEUERWERK) nicht aktiviert werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Objektiv, da es andemfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte.
 Falls das Bild unscharf ist, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein, um die Objektivposition zu verändern.
- Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur Fehlfunktion der Kamera führen könnte.
- Vermeiden Sie bei eingeschalteter Kamera den Kontakt mit den beweglichen Teilen des Objektivs, da das aufgenommene Bild andernfalls unscharf und undeutlich werden könnte.
- Den Weitwinkelzoom oder Telezoom k\u00f6nnen Sie mithilfe der Fernsteuerung betreiben

Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen

 Sie können das Menü auf dem LCD-Monitor zur Einstellung der Aufnahmefunktionen nutzen. (O: wählbar, X: nicht wählbar, -: Teilweise wählbar)

ME	NU	•	C p	ASM		Ġ	SCENE	,00	Seite
FARE	BTON	0	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ	S. 26
HE	LL	0	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ	S. 27
	NORMAL	0	0	0	0	0	Х	0	
	AUTO-MAKRO	0	Х	Х	0	Х	Х	Χ	
FOKUS	MAKRO	Χ	0	0	Х	0	Х	0	S. 27
	SUPERMARKO	Χ	0	0	0	0	Х	Χ	
	MANUELL	Χ	0	0	Х	Х	Х	Χ	
GRÖ	SSE	0	0	0	0	0	0	0	S. 29
	EINZELBILD	Х	0	0	0	0	0	Х	
	SERIENBILD	Х	0	0	Χ	Х	Х	Х	
AUFNAHME	SCHNELL	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	S. 30
	S.SCHNELL	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	
	AEB	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	
QUA	LITÄT	0	0	0	0	0	0	0	S. 32
	FERN	0	0	0	0	0	0	0	
SELBST-	DOPPELT	0	0	0	0	0	0	Х	
AUSLÖSE	2 SEK	0	0	0	0	0	0	Х	S. 33
7.002002.	10 SEK	0	0	0	0	0	0	0	
	AUS	0	0	0	0	0	0	0	
TON		0	0	0	0	0	0	0	S. 34
W/B		Χ	0	0	Х	Х	Х	0	S. 34
IS	6O	Χ	0	0	Х	Х	Х	Χ	S. 31
Al	EL	Χ	0	0	Х	Х	Х	Χ	S. 35
E	:V	Χ	0	-	Х	Х	Х	0	S. 36

Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen

ME	NU	•	G	ASM	(a)	G	SCENE	,00	Seite
	AUS	0	0	0	0	0	-	Χ	
	LANGSAME SYNC	Χ	0	Х	Х	0	-	Χ	
BLITZ	AUFHELL	Χ	0	0	Χ	0	-	Χ	S. 28
	ROTE AUGEN	0	0	Χ	Χ	0	-	Χ	
	AUTO	Χ	0	Х	Х	0	-	Χ	
	MULTI	Χ	0	0	Χ	0	Х	0	
BELICHTUNG	SPOT	Χ	0	0	Х	0	Х	0	S. 30
	ZENTRIER	Χ	0	0	Х	0	Х	0	
SCH.	ÄRFE	Χ	0	0	Χ	0	Х	Χ	S. 31
F.RAI	HMEN	Χ	Χ	Χ	Χ	0	Х	Χ	S. 37
M.	GIF	Χ	Х	Х	Χ	0	Χ	Χ	S. 37
MON	TAGE	Χ	Χ	Χ	Χ	0	Χ	Χ	S. 38
	NORMAL	Χ	0	0	Х	0	-	0	
	S/W	Χ	0	0	Χ	0	-	0	
	SEPIA	Χ	0	0	Х	0	-	0	
EFFEKT	BLAU	Χ	0	0	Χ	0	-	0	S. 32
LITERI	ROT	Х	0	0	Х	0	-	0	5.32
	GRÜN	Χ	0	0	Х	0	-	0	
	NEGATIV	Χ	0	0	Х	0	-	0	
	STANDARD	Χ	Х	Х	Х	0	-	Χ	

- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.
- * Die wählbaren Menüs können in jedem Szenemodus verschieden sein.

Farbton

Sie k\u00f6nnen die Farben in der Aufnahme verst\u00e4rken. Das Men\u00fc WARM erh\u00f6ht die rote Farbe auf dem Bild. Das Men\u00fc KALT erh\u00f6ht die blaue Farbe auf dem Bild.



Auswahl des Farbtons
 Um den Farbton zu wählen, müssen Sie die Taste berühren und Ihren Finger
 nach links / rechts bewegen.





[Betonung der warmen Farben]

Helligkeit

■ Sie können die Helligkeit des Fotos bearbeiten.



 Änderung der Helligkeit Um die Helligkeit zu wählen, müssen Sie die Taste berühren und Ihren Finger nach links / rechts bewegen.



Fokus

■ Sie können die Schärfe in Übereinstimmung mit der Entfernung des Motivs einstellen. Die Entfernungsbereiche sind weiter unten aufgeführt.









[Super-Makro]



[Manuell]

• Schärfemodi und Scharfstellbereiche (W: Weitwinkel, T: Tele) (Einheit: cm)

Fokustyp	Fokusbereich		
Normal	W:80-unendlich	T:200-unendlich	
Makro	W:10-80	T:60-200	
Auto Makro	W:10-unendlich	T:60-unendlich	
Super Makro	1-10 (nur für Weitwinkel)		
Manuell	Manuell W:1-unendlich T:60-unend		

Fokus

INFORMATIONEN

- Wurde der Makromodus gewählt, besteht Verwacklungsgefahr. Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht wackelt.
- Wenn Sie ein Foto innerhalb von 20 cm (MAKRO-Modus) machen möchten, müssen Sie den BLITZ ABSCHALTEN.
- Manueller Fokus (MF)
 Verwenden Sie diese, wo eine automatische Scharfstellung nicht möglich ist,
 z. B. an sehr dunklen Orten. Sonst können die Fotos unscharf werden. Geben

z. B. an sehr dunklen Orten. Sonst k\u00f6nnen die Fotos unscharf werden. Gel Sie bei der manuellen Scharfstellung besonders acht. Sie k\u00f6nnen den manuellen Fokus im Programm-Modus und ASM-Modus verwenden.





Blitz

- Sie können den Blitz in Übereinstimmung mit der Entfernung des Motivs einstellen.
 Die Entfernungsbereiche sind weiter unten aufgeführt.
- In den Modi ASR, Serienbildaufnahme, Serienbildaufnahme mit hoher Geschwindigkeit, Bewegungsaufnahme, AEB, Videoclip und Fotomodus (außer den Modi NACHT, PORTRÄT und KINDER) funktioniert der Blitz nicht.



- * Bei Auswahl des Supermakros wird der Blitz zwangsabgeschaltet.
- Blitzreichweite (W: Weitwinkel, T: Tele)

(Einheit: m)

ISO	Normal	Makro	Auto Makro
AUTO	W: 0,8-5,8	W:0,2-0,8	W: 0,2-5,8
	T: 2,0-4,0	T:0,6-2,0	T: 0,6-4,0

INFORMATIONEN

- Wenn Sie nach Auswahl des Automatik-, Aufhell- oder Slow-Synchro-Blitzes den Auslöser drücken, zündet der erste Blitz, um die Aufnahmebedingung zu ermitteln (Blitzreichweite und Blitzleistungsverhältnis). Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite Blitz zündet.
- Durch häufiges Blitzen verringert sich die Betriebsdauer des Akkus.
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Ladezeit des Blitzes nicht mehr als 5 Sekunden. Ist der Akku schwach, dauert die Ladezeit länger.
- Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.
- Die Bildqualität kann nicht garantiert werden, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.
- Wenn bei schlechten Beleuchtungsverhätnissen eine Aufnahme mit Blitz gemacht wird, kann ein weißes Glanzlicht auf dem Foto erscheinen.
 Dieser "Fleck" ist eine Reflexion des Blitzlichtes. Es ist keine Fehlfunktion der Kamera
- Öffnen Sie das ausklappbare Blitzgerät nicht mit Gewalt. Dadurch kann der Blitz beschädigt werden.

Blitz

Blitzmodus-Anzeige

Symbol	Blitzmodus	Beschreibung
\$	Automatikblitz	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Kamerablitz automatisch.
©	Automatikblitz und Rote- Augen- Reduzierung	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Blitz automatisch und wirkt dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion der Rote-Augen- Reduzierung automatisch entgegen.
4	Aufhell-Blitz	Der Blitz wird unabhängig vom verfügbaren Licht ausgelöst. Die Blitzintensität wird abhängig von den herrschenden Lichtverhältnissen gesteuert. Je heller das Motiv oder der Hintergrund, desto geringer ist die Blitzintensität.
4 °	Langzeit- Blitzsynchro- nisation	Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator ("ኖን") auf dem LCD-Monitor.
3	Blitzabschaltung	Der Blitz zündet nicht. Wählen Sie diesen Modus für Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCD-Monitor.

Größe

■ Sie können die für Ihre Anwendung geeignete Bildgröße wählen.

Modus		Foton	Videocli	p-Modus		
Symbol	7-	5∗	3∞	1	640	320
Größe	3072X	2688X	1920X	1024X	640X	320X
Giobe	2304	2016	1440	768	480	240





[FOTO-Modus]

[VIDEOCLIP-Modus]

INFORMATIONEN

 Je höher die Auflösung, desto geringer die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen, da hochauflösende Bilder mehr Speicher benötigen als niedrigauflösende Bilder.

Serienbildaufnahme

■ Sie können den Aufnahmetyp und die Anzahl der Serienbildaufnahmen auswählen

- FINZFI BILD : Nur ein Bild aufnehmen

- SERIENBILD : Es werden solange Aufnahmen

gemacht, wie der Auslöser betätigt wird. Die Aufnahmekapazität hängt vom Speicher ab.

- SCHNFLL · Damit werden 3 Aufnahmen nacheinander gemacht (2.5

Aufnahmen pro Sekunde), wenn

der Auslöser heruntergedrückt und gehalten wird.

- S.SCHNELL: Damit werden 7.5 Bilder pro Sekunde aufgenommen, wenn der Auslöser heruntergedrückt und gedrückt gehalten wird.

> Nach der Serienbildaufnahme werden die Bilder bei ihrer Wiedergabe auf dem rückseitigen LCD-Monitor gespeichert. Die maximale Bilderzahl beträgt 20: die Bildgröße ist auf

[Fotomodus]

1024x768 festgesetzt.

- AFB : Macht drei Aufnahmen bei verschiedener Belichtung.

Standardbelichtung, Kurzbelichtung (-1/2EV) und Überbelichtung (+1/2EV). Verwenden Sie diesen Modus. wenn die Belichtung des Motivs schwierig zu bestimmen ist.

- * Eine hohe Auflösung und Bildqualität erhöhen die Dateispeicherzeit, wodurch die Standby-Zeit zunimmt.
- * Bei Auswahl des Untermenüpunktes [SERIENBILD], [SCHNELL], [S. SCHNELL] oder [AEB] schaltet sich der Blitz automatisch ab.
- * Am besten ist es, ein Stativ für die AEB-Aufnahmen zu verwenden, da die Zeit zum Speichern iedes Bildes länger ist und da das Verwackeln der Kamera zu Verschwommenheit führen kann.
- * Wenn das Menü [BEWEGUNGSAUFNAHME] ausgewählt wird, können Sie nur ISO 400. 800. 1000 wählen.

Belichtungsmessung

■ Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen lassen, können Sie die Belichtungsmessmethode ändern, um schärfere Bilder zu erzielen.

[MULTI]: Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei wird die Bildmitte iedoch stärker als die Randpartien berücksichtigt. Diese Methode eignet sich zum allgemeinen Gebrauch.



ISPOTI: Nur das rechteckige Feld in der Mitte des

LCD-Monitors wird zur Belichtungsmessung herangezogen. Diese Methode ist geeignet, um das Obiekt im Mittelpunkt unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung richtig zu belichten.

[ZENTRIER]: Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt iedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum Fotografieren kleiner Obiekte, wie Blumen und Insekten.

* Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung NICHT verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen könnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.

ISO

Sie k\u00f6nnen die Lichtempfindlichkeit beim Fotografieren w\u00e4hlen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird durch den ISO-Wert angegeben.

- AUTO :

Die Empfindlichkeit der Kamera verändert sich automatisch durch Variablen, wie Beleuchtung oder Motivhelligkeit.

- 100, 200, 400, 800, 1000 :

Sie können die Verschlusszeit bei gleicher

Lichtmenge durch Erhöhung ddes ISO-Wertes steigern. Bei starker Helligkeit können die Bilder jedoch überbelichtet werden. Je höher der ISO-Wert, um so höher die Lichtempfindlichkeit der Kamera und somit ihre Fähigkeit,

Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen. Mit zunehmenden ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpegel im Bild zu, wodurch es grobkörnig erscheint.

** Wenn das Menü [BEWEGUNGSAUFNAHME] ausgewählt wird, können Sie nur ISO 400, 800, 1000 wählen.

Schärfe

Sie k\u00f6nnen die Sch\u00e4rfe des aufzunehmenden Bildes einstellen. Sie k\u00f6nnen den Sch\u00e4rfeeffekt auf dem LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme \u00fcberpr\u00fcfen, da diese Funktion nur auf gespeicherte Bilder angewendet wird.



[PROGRAMM-Modus]

Untermenü	Symbol	Beschreibung
		Die Konturen werden nicht betont (weich).
WEICH		Diese Bilder lassen sich später am Computer besser
		bearbeiten.
NORMAL	L	Die Konturen sind scharf.
INONIVIAL		Dies eignet sich zum Drucken.
		Die Konturen werden betont. Die Ränder erscheinen
SCHARF	L	scharf, aber es kann zu Rauschen auf den
		Aufnahmen kommen.

Effekt

- Mithilfe des digitalen Kameraprozessors lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.
 - (NOR): Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
 - (): Konvertiert das Bild in eine Schwarzweißaufnahme.
 - (): Die Aufnahmen werden in einem Sepia-Ton (einer gelblich braunen Schattierung) gespeichert.

(3): Die Aufnahmen werden in einem bläulichen



[PROGRAMMmodus]

- Ton gespeichert.
- (R): Die Aufnahmen werden in einem rötlichen Ton gespeichert.
- (): Die Aufnahmen werden in einem grünlichen Ton gespeichert.
- (): Das Bild wird als Negativ gespeichert.
- (): Der Benutzer kann kann die Farbe über die einzelnen Werte R (Rot), G (Grün) und B (Blau) einstellen. Diese Menüs können nur im Spezialeffekt-Modus gewählt werden.

Qualität / Bildfrequenz

Sie können die für Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate wählen. Je höher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualität.

Modus	FOTO-Modus			VIDEOCLIP-Modus		
Symbol	III	:::	::	30	厚	
Untermenüpunkt	SUPERFEIN	FEIN	NORMAL	30FPS	15FPS	
Dateityp	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	





[FOTO-Modus]

[VIDEOCLIP-Modus]

INFORMATIONEN

- Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File Format) kompatibel.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG ist ein Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic Experts Group entwickelt wurde.

Dieser Kompressionstyp wird am häufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er die Dateien effizient ohne Beschädigung der Daten komprimiert.

Selbstauslöser / Fernbedienung

- Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.
 - Auswahl des Selbstauslösers:

Wenn Sie den Auslöser drücken, wird das Bild nach Ablauf der angegebenen Zeit aufgenommen und die Selbstauslöserfunktion wird beendet.

 - Auswahl eines Modus für die Fernbedienung:
 Die Betätigung des Auslösers auf der
 Fernbedienung ermöglicht eine Verzögerung von 2 Sekunden vor der Aufnahme. Nach der



Aufnahme wird der Fernbedienungsmodus beibehalten. Wird jedoch der EIN / AUS - Schalter gedrückt, wird der Fernbedienungsmodus beendet.

Beschreibung des Selbstauslösers / Fernauslösemodus

Symbol	Modus	Beschreibung
OFF	AUS	Sie verwenden die Selbsttimer-Funktion nicht.
ઇ	10 SEK	Ein Drücken der Auslösetaste des Fernauslösers ermöglicht ein Intervall von 10 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
ତ ²s	2 SEK	Ein Drücken der Auslösetaste des Fernauslösers ermöglicht ein Intervall von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
છે	Doppelselbst auslöser	Ein Bild wird nach ca. 10 Sekunden aufgenommen, und 2 Sekunden später wird ein weiteres Bild aufgenommen.
a	Fern auslöser	Sie können ein Bild auch mit dem Fernauslöser statt mit dem Auslöser der Kamera aufnehmen.

Fernbedienungsreichweite

Die nebenstehende Abbildung zeigt die Reichweite der Fernbedienung.





• Batterien der Fernbedienung auswechseln

Beim Einlegen der Batterien in die Fernbedienung ist darauf zu achten, dass der (+)-Kontakt nach oben und der (-)-Kontakt nach unten zeigt. Lassen Sie die Batterien der Fernbedienung in einem Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe auswechseln. Verwenden Sie Batterien vom Typ CR 2025 3V.



INFORMATIONEN

 Bei Aufnahmen mit dem Selbstauslöser arbeitet das Selbstauslöserlämpchen wie folgt:

Einstellung des 2-Sekunden-Selbstauslösers:

Das Selbstauslöserlämpchen blinkt 2 Sekunden lang im Abstand von 0,25 Sekunden.

Einstellung des 10-Sekunden-Selbstauslösers:

Das Selbstauslöserlämpchen blinkt in den ersten 7 Sekunden im Abstand von 1 Sekunde. In den verbleibenden 3 Sekunden blinkt es im Abstand von 0.25 Sekunden.

- Wenn Sie w\u00e4hrend des Selbstausl\u00f6sevorgangs die Wiedergabemodus-Taste bet\u00e4tigen, wird die Selbstausl\u00f6serfunktion abgebrochen.
- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu verhindern.

Tonaufnahme / Sprachnotiz

 Eine Tonaufnahme kann so lange gemacht werden. wie es die verfügbare Aufnahmezeit in Abhängigkeit von der Speicherkapazität erlaubt. Sie können gesprochene Kommentare an gespeicherte Fotos anhängen.


Tonaufnahme

- Wählen Sie durch Drehen der Moduswahl einen Aufnahmemodus mit Ausnahme des Videoclip-Modus
- 2 Wählen Sie das Tonaufnahmemenii durch Drücken der Smarttaste
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um die Tonaufnahme zu starten
 - Drücken Sie den Auslöser, und der Ton wird im Rahmen der verfügbaren Aufnahmezeit aufgezeichnet. Die Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme der Sprachdaten dauert weiter an, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.
 - Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.
 - Dateityp: WAV

Sprachnotiz

1. Wählen Sie durch Drehen der Moduswahl einen Aufnahmemodus mit Ausnahme des Videoclip-Modus.

- 2. Wählen Sie das Sprachaufnahmemenü durch Drücken der Smarttaste. Wenn auf dem LCD-Monitor der Tonaufnahme-Indikator angezeigt wird, wurde die Einstellung korrekt vorgenommen.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen. Das Bild wird auf der Speicherkarte gespeichert.
- 4. Der gesprochene Kommentar wird ab dem Zeitpunkt der Bildspeicherung zehn Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn Sie während der Tonaufnahme den Auslöser drücken, wird der gesprochene Kommentar gestoppt.





INFORMATIONEN

• Der ideale Abstand für die Tonaufnahme beträgt 40 cm zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon).

Weißabgleich

■ Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Farbregulierung, welche die Farben natürlicher erscheinen lässt. Wird ein anderes Menü als AWB (Automatischer Weißabgleich) gewählt, können Sie nur den Negativfarbeffekt wählen.

AUTO AWB: Die Kamera wählt automatisch die optimalen Einstellungen für den Weißabgleich in Abhängigkeit von den herrschenden Lichtverhältnissen.

TAGESLICHT BEWÖLKT

: Für Außenaufnahmen.

= : Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel und

trübem Wetter.

: Für Aufnahmen mit Tageslicht-Neonbeleuchtung. Kunstlicht H Kunstlicht L

GLÜHLICHT ☆: Für Aufnahmen bei Glühlampenlicht (normales Glühbirnenlicht).

BENUTZERDEFINIERT -: Gestattet dem Anwender, den Weißabgleich entsprechend den Aufnahmebedingungen manuell einzustellen.

FARBTEMPERATUR K: Gestattet dem Anwender, die Farbtemperatur entsprechend den Aufnahmebedingungen einzustellen.

Verschiedene Lichtverhältnisse können einen Farbstich auf Ihren Fotos verursachen.



Weißabgleich

- So verwenden Sie den benutzerdefinierten Weißabgleich
 Die Weißabgleichvoreinstellung kann von den tatsächlichen
 Aufnahmegegebenheiten abweichen. Wählen Sie den optimalen
 Weißabgleich für die akutelle Situation aus und speichern Sie ihn als
 benutzerdefiniert ab.
 - Wählen Sie das Menü BENUTZERDEFINIERT () des Weißabgleichs und legen sie ein Blatt weißes Papier vor die Kamera, sodass der LCD-Monitor nur weiß zeigt.



OK-Menütaste : wählt den vorab
 gespeicherten
 benutzerdefinierten Weißabgleich.

BACK-Taste: beendet den benutzerdefinierten Weißabgleich. Auslöser: speichert den neuen benutzerdefinierten Weißabgleich.

- Wenn Sie das n\u00e4chste Mal eine Aufnahme machen, wird der benutzerdefinierte Wei\u00dfabgleichwert angewendet.
- Der vom Benutzer eingestellte Weißabgleich bleibt so lange wirksam, bis er überschrieben wird.

Belichtungsspeicher (AEL)

 Sie k\u00f6nnen den Belichtungswert manuell mit der AEL-Taste (Belichtungsspeicher) \u00e4ndern, wenn z. B. ein starker Helligkeitsunterschied zwischen Motiv und Hintergrund besteht.



- Einstellen des Belichtungsspeichers
 - Stellen Sie sicher, dass sich die Person in der Mitte des Autofokusrahmens befindet.
 - Bewegen Sie den Fokusrahmen auf ein Objekt, das den gew?schten Belichtungswert aufweist.
 - Wenn Sie die AEL-Taste drücken, wird der Belichtungswert gespeichert. Ein Wert für Verschlusszeit und Blende wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - Richten Sie Ihren Bildausschnitt erneut ein und drücken Sie dann den Auslöser ganz durch.

* Nach der Aufnahme eines Bildes wird die Fokusspeicherfunktion beendet.







[Auf das Objekt scharfstellen und die AEL-Taste drücken]



[Nochmals scharfstellen und den Auslöser ganz durchdrücken]

Belichtungskorrektur

- Die Kamera passt die Belichtung automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an. Sie k\u00f6nnen den Belichtungswert auch mit der Taste +/einstellen
- So korrigieren Sie die Belichtung
 - Drücken Sie die Belichtungskorrektur-Menütaste, und das Belichtungskorrekturmenü erscheint wie gezeigt.
 - Berühren Sie die Taste und gleiten Sie mit dem Finger darüber, um den Belichtungswert auszuwählen.
 - Drücken Sie die Belichtungskorrektur-Menütaste nochmals. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus für die Belichtungskorrektur damit beendet.
 - Ein negativer Belichtungskorrekturwert verringert die Belichtung.
 Bitte beachten Sie, dass ein positiver Belichtungskorrekturwert die Belichtung steigert und der LCD-Monitor weiß erscheint oder die Bilder u. U. nicht gelingen.



Szenemenü

 Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

*	Die	Szenenmodi	sind	unten	aeliste ³
×	DIC	OZENENNOU	SILIU	uniten	yellole

[NACHT] (() : Für Aufnahmen bei Nacht oder in dunkler Umgebung.

[PORTRÄT] () : Für Aufnahmen von Personen

[KINDER] (☑) : Für Aufnahmen von sich schnell bewegenden



Objekten, zum Beispiel von Kindern.

[LANDSCHFT] (() : Für die Aufnahme Aufnahme von entfernten Landschaften

[NAHAUFN.] () : Für Nahaufnahmen kleiner Objekte wie Pflanzen und Insekten

[TEXT] () : Verwenden Sie diesen Modus, um ein Dokument abzufotografieren.

[SONNENUN.] ($\begin{cases} \begin{cases} \begin{cases}$

[DÄMMERUNG] () : Für Szenen bei Tagesanbruch.

[GEGENLICHT] () : Für Porträts, um durch Gegenlicht verursachte Schatten zu vermeiden


[FEUERWERK] () : Feuerwerkszenen.

[STR.&SCHN.] (() : Für Meeres, See-, Strand- und Schneeszenen.

Spezialeffekt: Fotorahmen

- Sie können ein Foto, das Sie aufnehmen möchten. mit 9 verschiedenen Schmuckrahmen versehen
- Auf Fotos, die mit dem Menü [F.RAHMEN] gemacht wurden, werden Datum und Uhrzeit nicht gedruckt. off: Der Fotorahmen wird nicht eingefügt.



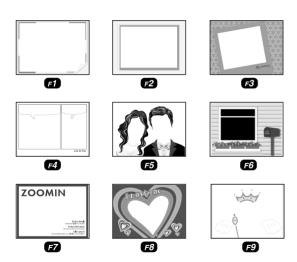

Spezialeffekt: Animiertes GIF

- Mit dem aufgenommenen Bild können Sie animierte GIFs erstellen. Animiertes GIF: Fortlaufende Aufnahme von Bildern und Speichern in einer Datei, Dieses Dateiformat unterstützt Animationen.
- So erstellen Sie das Animierte GIF
 - Drehen Sie das Moduswahlrad auf den Modus SPEZIALEFFEKTE.
 - 2 Drücken Sie die Menü-Taste M GIF
 - 3. Wählen Sie die Bildgröße und die Wiederholrate (Bilder pro Sekunde).
 - 4. Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen. (Max. 50 Bilder)
- 5. Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme zu speichern. Die Bilder werden als animierte GIF-Datei gespeichert.









[Auswahl der Bildgröße]



[Aufnahme von Bildern]

[OK-Menütaste drücken]

INFORMATIONEN

 Da das GIF-Dateiformat nur begrenzte Farbtöne hat, kann die Bildgualität beeinträchtigt werden.

Spezialeffekt: Fotomontage

- Sie können 2-4 verschiedene Aufnahmen in einem Einzelbild kombinieren.
- off: bricht die Fotomontage ab.
- : 2 verschiedene Aufnahmen werden in einem Finzelbild kombiniert
- : 3 verschiedene Aufnahmen werden in einem Finzelbild kombiniert
- : 4 verschiedene Aufnahmen werden in einem Finzelbild kombiniert
- : Aus 2 verschiedenen Panoramabildern wird ein Foto zusammengesetzt.



* Auswahl von 2 Fotos für eine Fotomontage













[Das gespeicherte Bild1

[Erstes Foto]

[Zweites Foto]

INFORMATIONEN

- Bei der Fotomontage können Sie die Blitz-, Selbstauslöser-, Makro-, Sprachnotiz- und Zoom- W/T-Taste benutzen.
- Wenn Sie während der Aufnahmen für eine Fotomontage die Wiedergabemodustaste drücken oder die Moduswahl drehen, wird der ieweilige Kameramodus ausgeführt. Die zuvor aufgenommenen Fotos werden gelöscht.
- Nach Aufnahme des letzten Teilbildes drücken Sie die OK-Taste. Dann startet die Sprachnotiz.

- Fin Teilfoto vor der letzten Aufnahme ändern Sie können vor der letzten Aufnahme die einzelnen Teilfotos ändern.
 - 1 Drücken Sie während der Aufnahme der Teilfotos die Taste BACK
 - 2. Das vorherige Foto wird gelöscht und ein neues Bild angezeigt. Falls davor noch ein Foto aufgenommen wurde, drücken Sie die Taste BACK noch einmal wenn Sie auch dieses löschen möchten







[Vor Aufnahme des dritten Fotos]

[Zum zweiten Foto zurückgehen]

- 3. Drücken Sie den Auslöser, um ein neues Foto zu machen.
- Ein Teilfoto nach der letzten Aufnahme ändern. Sie können auch nach der letzten Aufnahme die einzelnen Teilfotos ändern.
 - 1. Nach der letzten Aufnahme erscheint ein Menü wie gezeigt.
 - 2. Wählen Sie einen gelöschten Wert mithilfe der Smarttaste.
 - 3. Drücken Sie die Taste BACK, und der gewählte Bild wird gelöscht.
 - 4. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.
 - Drücken Sie die OK-Taste, und das Bild wird gespeichert.



Verschlusszeit

Dieser Modus stellt die Verschlusszeit für die automatische Belichtung ein. Mit einer kurzen Verschlusszeit kann die Bewegung eines Motivs auf dem Foto "eingefroren" werden. Mit einer langen Verschlusszeit kann die Bewegung eines Motivs verwischt und somit ein "aktiver" Eindruck erzielt werden.







[Verschlussprioritätsmodus]

[MANUELLER Modus]

• Einstellen der Verschlusszeit

Um die Verschlusszeit zu wählen, müssen Sie die Taste berühren und Ihren Finger nach links oder rechts bewegen. Die Verschlusszeit kann im Verschlussprioritätsmodus und im manuellen Modus eingestellt werden.





Blende

Dieser Modus stellt den Blendenwert für die automatische Belichtung ein. Kleine Blendenwerte bilden ein Objekt scharf ab, lassen aber den Hintergrund unscharf werden. Große Blendenwerte sorgen dafür, dass sowohl das Objekt als auch der Hintergrund scharf abgebildet werden.





[Blendenprioritätsmodus]

[MANUELLER Modus]

• Einstellen der Blende


Um den Blendenwert zu wählen, müssen Sie die Taste berühren und Ihren Finger nach links oder rechts bewegen. Der Blendenwert kann in der Zeitautomatik und im manuellen Modus eingestellt werden.





FOTOGALERIE-Modus

- Während der Wiedergabe der Bilder können Sie Abspieleffekte hinzufügen und eine Hintergrundmusik hören. Nur Fotos können abgespielt werden. Videoclips und Tondateien werden nicht abgespielt.
- Auswahl eines Abspielmodus
 - Drehen Sie das Moduswahlrad auf den FOTOGALERIE-Modus.



: Abspielen nach Album: Abspielen nach Datum





 Drücken Sie die Smarttaste, um einen gewünschten Abspielmodus auszuwählen

- ALBUM-Modus: Die Bilder werden nach Album abgespielt Wird keine Speicherkarte eingeführt, kann aus den Alben Persönlich / Familie / Freunde / Ereignisse nicht gewählt werden. Alle im internen Speicher abgespeicherten Bilder werden abgespielt.
- Auswahl eines Albums
 Durch Drücken der Smarttaste können Sie ein
 Album auswählen. Fügen Sie Bilder in die Alben
 ein, bevor Sie ein Album auswählen.
 - : Alle gespeicherten Bilder abgespielt.
 - : Im Album Persönlich abgespeicherte Bilder werden wiedergegeben.



: Im Album Freunde abgespeicherte Bilder werden wiedergegeben.

: Im Album Ereignisse abgespeicherte Bilder werden wiedergegeben.



FOTOGALERIE-Modus

 Hinzufügen von Bildern zu einem Album Drücken Sie die Menütaste Album, und die unten gezeigten Menüs werden angezeigt.



- Bewegen des Cursors / Auswählen eines Bildes: Smarttaste (Horizontal)
- Bilder auswählen: Smarttaste drücken Die von Ihnen gewünschten Bilder können gleichzeitig ausgewählt werden.



- Ein Album auswählen / annullieren: Jede beliebige Albumtaste
 - : Bilder in das Album Persönlich einfügen
 - : Bilder in das Album Familie einfügen.
 - : Bilder in das Album Freunde einfügen.
 - : Bilder in das Album Ereignisse einfügen.
- Zum vorigen Menü bewegen: BACK-Taste

Ein Album wiedergeben
 Die Menütaste Diaschau drücken.



- Diaschau starten.
- off: Auswahl eines Effekts für die Diaschau
- i Einstellen des Wiedergabeintervalls:
- : Auswahl einer Hintergrundmusik Eine Hintergrundmusik kann mit Bildern wiedergegeben werden. Nur eine gespeicherte Musik kann ausgewählt werden. Zur Hintergrundmusik-Liste können ke
 - werden. Zur Hintergrundmusik-Liste können keine Musikstücke hinzugefügt werden.
- ∴ Auswahl der Wiedergabedauer [WIEDERG.]: Die Diaschau wird so lange wiederholt, bis sie

[WIEDERG.]: Die Diaschau wird so lange wiederholt, bis sie abgebrochen wird.

[WIEDERHOL]: Die Diaschau wird nach einem Durchlauf beendet.

FOTOGALERIE-Modus

So drehen Sie ein Bild
Sie können ein Bild in jede beliebige Richtung
drehen. Drücken Sie die horizontale Smarttaste.
Berühren Sie die Smarttaste und das
ausgewählte Bild wird gedreht. Drücken Sie die
Smarttaste, und die Information des gedrehten
Bildes wird gespeichert.



: dreht das Bild im Uhrzeigersinn.

: dreht das Bild entgegen dem Uhrzeigersinn.



- Datumsmodus: Wenn ein Bild aufgenommen wird, hat dieses Bild Datumsinformationen. Im Datumsmodus werden die Bilder nach dem Datum abgespielt.
- So wählen Sie ein Datum aus Durch Drücken derSmarttaste können Sie ein Datum auswählen.
 - Die Verwendung des Menüs für den Datumsmodus ist gleich dem des Albenmodus. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite 40.



OPS (Optical Picture Stabilisation: Optische Bildstabilisierung)

- Die OPS-Funktion reduziert Verwacklungen, die durch die Erschütterung der Kamera verursacht werden. Drücken Sie die OPS-Taste, um OPS1 oder OPS2 zu wählen.
 - OPS1: Die Stabilisierungsfunktion ist im Standby und wird in dem Moment aktiviert, in dem der Auslöser das Foto aufnimmt.
 - OPS2: Eine Verschlusszeit und ein Blendenwert werden auf dem LCD-Monitor angezeigt, und die OPS-Funktion wird aktiviert, wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken.



- * Die OPS-Funktion funktioniert n den folgenden Fällen nicht ausreichend gut:
 - Bei Verwendung des digitalen Zooms
 - Wenn Sie Objekte aufnehmen, die sich bewegen.
 - Bei dunkler Umgebung.
 - Wenn die Verschlusszeit aus irgendeinem Grund sehr langsam ist
- ** Die Farbe der OPS-Symbole (**\overline{a}\)1, **\overline{a}\)2 zeigt den Zustand der OPS-Funktion an. (Weiß: Normal Grau: Batterie- oder Temperatursperre)

INFORMATIONEN

- Sie können die OPS-Funktion im Videoclip-Modus nicht verwenden.
- Wenn Sie die OPS-Funktion mit einem Stativ verwenden, kann das Bild durch die Vibration des Sensors des OPS verschwommen erscheinen.
 Schalten Sie die OPS-Funktion aus, wenn Sie ein Stativ verwenden.
- Wenn Sie die Kamera einem Stoß aussetzten, kann der LCD-Monitor verwackelt werden. Schalten Sie in diesem Fall die Kamera aus und dann wieder ein. Dann funktioniert die Kamera ordnungsgemäß.
- Verwenden Sie die OPS-Funktion nur bei vollständig aufgeladenem Akku (। 1).
- Die durch eine lange Verwendung der Kamera verursachte Überhitzung schaltet die OPS-Funktion automatisch aus.
- Es wird empfohlen, die OPS-Funktion nicht im Makro- oder Supermakro-Modus zu verwenden.

Wiedergabemodus starten

- Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste
 (), um den Wiedergabemodus einzustellen. Die im Speicher abgelegten Bilder können nun wiedergegeben werden.
- Sie können den WIEDERĞABE-Modus mit den Kameratasten oder dem LCD-Monitor bedienen.
- Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.
- Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen ausschließlich auf den internen Speicher angewendet.
- Standbilder wiedergeben
 - Drücken Sie die WIEDERGABEMODUS
 D'Taste, um den Wiedergabemodus einzustellen.
 - Das zuletzt gespeicherte Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.



- Berühren Sie die Taste und gleiten Sie mit dem Finger nach links / rechts, um ein Bild auszuwählen.
- ** Wenn Sie den Finger über die Taste bewegt haben, drücken Sie die Pfeiltaste. Die Bilder werden ohne Unterbrechung abgespielt.

INFORMATIONEN

 Toneinstellungen: Wenn die Wiedergabemodus-Taste l\u00e4nger als 3 Sekunden gedr\u00fcckt wird, werden die Einstellungen f\u00fcr Summton und Startton auf AUS gesetzt, selbst wenn Sie sie zuvor auf EIN gestellt hatten.

- Videoclips abspielen
 - Benutzen Sie die Smarttaste, um den gewünschten Videoclip auszuwählen.
 - 2. Durch Drücken der horizontalen Smarttaste werden die Menüs für Videoclip angezeigt.
 - Drücken Sie die ► Taste, um eine Videoclip-Datei wiederzugeben.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die **II**-Taste erneut.
 - Durch erneutes Drücken der ▶ Taste wird die Wiedergabe der Videoclip-Datei fortgesetzt.
 - Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die ◀ ◀
 Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die ▶ ▶ Taste.
- - Wann immer die ◀ ◀/ ▶ ▶ Taste gedrückt wird, wird die
 - Suchgeschwindigkeit um das 2fache, 4fache, 8fache und 16fache erhöht.
 - Um die Wiedergabe des Videoclips anzuhalten, Drücken Sie die Taste.
 - 4. Drücken Sie die Taste BACK, und das Menü wird ausgebendet.
- Videoclip-Aufnahmefunktion: Videoclip auf Fotos festhalten.
 - Drücken Sie die II Menütaste während der Wiedergabe eines Videoclips.
 - Drücken Sie die Aufnahmemenü-Taste. Das aufgenommene Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Wiedergabemodus starten

- Videoschnitt der Kamera: Sie können gewünschte Bilder aus Video-Clips während der Wiedergabe ausschneiden.
 - Drücken Sie die Extrahiermenütaste an der Stelle des Clips, wo Sie ein Bild herauslösen möchten.
 - Drücken Sie die Extrahiermenütaste an der Stelle des Clips, wo Sie das Ausschneiden des Bildes anhalten möchten.
 - Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
 - Drücken Sie dieSmarttaste und wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt.
 - [JA] : Die extrahierten Bilder werden unter einem neuen Dateinamen abgespeichert.

[NEIN]: Das Zuschneiden des Clips wird abgebrochen.

- * Beträgt die Spieldauer weniger als 4 Sekunden, kann der Videoclip nicht zugeschnitten werden.
- Wiedergabe eines aufgezeichneten gesprochenen Kommentars oder einer Tondatei
 - Benutzen Sie die Smarttaste, um die abzuspielenden Tonaufnahmen auszuwählen.
 - Durch Drücken der horizontalen Smarttaste werden die Menüs für Tonaufnahme angezeigt.
 - Drücken Sie die ► Taste, um eine Tonaufnahme-Datei wiederzugeben.
 - Um die Tonwiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die II-Taste erneut.
 - Durch erneutes Drücken der ► Taste wird die Wiedergabe der Tonaufnahme fortgesetzt.
 - Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die ◀ Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die ▶ ► Taste.
 - Um die Wiedergabe der Tonaufnahme anzuhalten, drücken Sie die ■Taste.




100-0001

00:00:06

D

- Aufgenommene Sprachaufnahmen wiedergeben
 - Wählen Sie das Foto mit der Sprachaufnahme mithilfe der Smarttaste.
 - 2. Durch Drücken der horizontalen Smarttaste werden die Menüs angezeigt.
 - Drücken Sie das ()-Symbol, um eine Sprachaufnahme wiederzugeben.
 - Um die Tondatei vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die II-Taste.








LCD-Monitoranzeige

 Auf dem LCD-Monitor werden Aufnahmeinformationen zum angezeigten Bild eingeblendet.

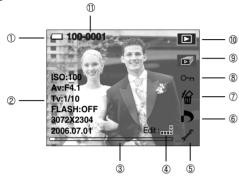

Beschreibung	Symbole	Seite
Batterie		S.13
Aufnahmeinformationen		-
Schieber		-
Fn-Menü: Smarttaste drücken	Edit:	-
Grundeinstellungen	F	S.54-55
DPOF-Menü	Ď	S.48
Menü Löschen	'	S.48
Menü Schützen	Отп	S.48
Menü Diaschau		S.47
Symbol Wiedergabemodus	>	-
Ordnername und Nummer des gespeicherten Bildes	100-0001	S.56
	Batterie Aufnahmeinformationen Schieber Fn-Menü: Smarttaste drücken Grundeinstellungen DPOF-Menü Menü Löschen Menü Schützen Menü Diaschau Symbol Wiedergabemodus Ordnername und Nummer	Batterie Aufnahmeinformationen Schieber Fn-Menü: Smarttaste drücken Grundeinstellungen DPOF-Menü Menü Löschen Menü Schützen Menü Diaschau Symbol Wiedergabemodus Ordnername und Nummer

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

 Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit den Kameratasten m\u00fchelos einstellen.

Wiedergabemodus-Taste

- Wenn Sie die Kamera mit dem EIN-/AUS-Schalter eingeschaltet haben, k\u00f6nnen Sie die WIEDERGABEMODUS-Taste einmal dr\u00fccken, um in den Wiedergabemodus zu schalten und nochmals dr\u00fccken, um in den Aufnahmemodus zu schalten.
- Sie k\u00f6nnen die Kamera mit der Wiedergabemodus-Taste auch einschalten..
 Die Kamera wird im Wiedergabemodus eingeschaltet. Dr\u00fccken Sie die Taste WIEDERGABE-Modus erneut, um



BACK-Taste

Wenn die Menüs angezeigt werden, drücken Sie diese Taste. Das vorige Menü wird angezeigt oder das angezeigte Menü wird ausgeblendet.



Maximale Vergrößerung im Verhältnis zur Bildgröße.

Bildgröße	7M	5M	3M	1M
Maximale Vergrößerung	X8.00	X7.00	X5.00	X2.66

Indexbild (■) / Vergrößerung (Q)-Taste

- Sie k\u00f6nnen mehrere Bilder betrachten, ein gew\u00e4hltes Bild vergr\u00f6\u00dfern und einen gew\u00e4hlten Bildausschnitt zuschneiden und speichern.
- Indexbildanzeige
 - Drücken Sie die Indexbild-Taste, w\u00e4hrend ein Vollbild angezeigt wird.
 - Die Mehrfachbildanzeige hebt das Bild hervor, welches bei Auswahl des Mehrfachbildmodus angezeigt wurde.
 - Drücken Sie die Smarttaste, um zu einem bestimmten Bild zu gelangen.
 - 4. Um ein Bild separat anzuzeigen, betätigen Sie die Vergrößerungstaste.



[Normaler Anzeigemodus]





Q

[Indexbild-Anzeigemodus]

- Bildvergrößerung
 - Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten, und betätigen Sie die Vergrößerungstaste.
 - 2. Die verschiedenen Bildausschnitte können mithilfe der Smarttaste betrachtet werden.
 - Wenn Sie die Indexbild-Taste drücken, wird das Bild bis auf seine ursprüngliche ganze Größe verkleinert.
 - Ob es sich um eine Bildvergrößerung handelt, lässt sich feststellen, indem Sie den Vergrößerungsindikator unten links auf dem LCD-Monitor überprüfen.
 - (Ist das Bild nicht vergrößert, wird kein Indikator angezeigt.) Sie können auch den Ausschnitt der Vergrößerung überprüfen.
 - Videoclips und WAV-Dateien können nicht vergrößert werden.
 - Bei der Bildvergrößerung kann es zu einem Qualitätsverlust kommen.





Diaschau starten

 Bilder k\u00f6nnen ohne Unterbrechung in vorgegebenen Abst\u00e4nden gezeigt werden. Sie k\u00f6nnen die Kamera an einen externen Monitor anschlie\u00eden und Ihre Diaschau auf diesem Ger\u00e4t ausgeben.
 Dr\u00fccken Sie die Startmen\u00fc-Taste, um die Diaschau zu starten.
 Videoclib. Tonaufnahme und GIF-Datei werden nicht angezeigt.





 Diaschau-Effekte konfigurieren: Auf die Diaschau k\u00f6nnen einzigartige Bildeffekte angewendet werden.

MIX: Das Bild bewegt sich regelmäßig (von Effekt 1 zu Effekt 3).

: Das Bild kommt von links oben.

: Das Bild wird langsam von der Mitte nach außen eingeblendet.

: Das nächste Bild überdeckt das vorige Bild.



Einstellen des Wiedergabeintervalls : Sie können das Wiedergabeintervall für die Bilder der Diaschau



 $\bullet\,$ Wiederholungsoption : Auswahl der Wiederholungsoption für die Diaschau.

festlegen.

[WIEDERG.]: Die Diaschau wird nach einem Durchlauf beendet.

[WIEDERHOL]: Die Diaschau wird so lange wiederholt, bis sie abgebrochen wird.



So schützen Sie die Bilder

 Diese Funktion schützt die Aufnahmen vor unabsichtlichem Löschen (SPERREN).

Mit ihr können Fotos auch wieder freigegeben werden, die vorher geschützt waren (FREIGABE).

[ONE]: Angezeigtes Bild schützen/freigeben.

[ALL] : Alle gespeicherten Bilder schützen/freigeben

- Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint das Löschschutz- Symbol auf dem LCD-Monitor. (Ein ungeschütztes Bild hat keine Anzeige.)
- Im Modus SPERREN wird das Bild vor der Löschfunktion, aber NICHT vor der Formatierungsfunktion geschützt.





Fotos löschen

Von allen auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien werden die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner gelöscht. Beachten Sie, dass dies die Fotos ohne Löschschutz dauerhaft löscht. Wichtige Aufnahmen sollten vor dem Löschen auf dem Computer gespeichert werden. Das Startbild und das Design werden im internen Speicher der Kamera gespeichert (d. h. nicht auf der Speicherkarte) und auch dann nicht gelöscht, wenn alle Dateien von der Speicherkarte gelöscht werden.

[ONE]: löscht das angezeigte Bild.

[ALL]: löscht alle gespeicherten Bilder

- Die geschützten Bilder können nicht gelöscht werden
- Falls keine geschützten Bilder vorhanden sind, werden alle Aufnahmen gelöscht, und es erscheint die Meldung [KEIN BILD!].



DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) ermöglicht es, Druckdaten im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie können bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei einem Ausdruck angefertigt werden sollen.
- Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie k\u00f6nnen die Bilder auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl von Fotofachlaboren ausdrucken lassen.
- Diese Funktion ist für Videoclips und Tonaufnahmedateien nicht verfügbar.
- Ist keine Speicherkarte eingesetzt, werden die Menüs zwar auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.

DPOF: STANDARD

- Dank dieser Funktion k\u00f6nnen Sie Informationen zur Anzahl der zu druckenden Bilder auf Ihrer Speicherkarte festhalten.
 - Das BILDER-Menü wird durch Drücken der Smarttaste gewählt.
 - Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.

[EIN BILD]: Anzahl der Ausdrucke des angezeigten Bildes wählen.

[ALLE] : A

: Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder mit Ausnahme von Videoclip- und Tonaufnahmedateien einstellen.

[ABBRUCH] : Druckeinstellung abbrechen

 Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn ein Bild DPOF-Daten aufweist, wird der DPOF-Indikator () angezeigt.









DPOF: DRUCKGRÖSSE

- Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken, können Sie die Druckgröße angeben. Das Menü [GRÖSSE] steht nur für DPOF 1.1-kompatible Drucker zur Verfügung.
- So stellen Sie die Druckgröße ein
 - Das Menü [GRÖSSE] wird durch Drücken der Smarttaste gewählt.
 - 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.

[EIN BILD] : Druckgröße für das angezeigte Bild wählen.

[ALLE]: Druckgröße aller gespeicherten Bilder ändem [ABBRUCH]: Sämtliche ruckgrößeneinstellungen abbrechen.





» Je nach Hersteller und Druckermodell kann es etwas l\u00e4nger dauern, bis der Druckvorgang abgebrochen wird.

DPOF: INDEX

- Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als Index gedruckt.
 - Das [Index]-Menü wird durch Drücken der Smarttaste gewählt.
 - 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.

Auswahl von [NEIN] : Bricht die

Indexdruckeinstellung ab.

Auswahl von [JA] : Das Bild wird im Indexformat

gedruckt.





So drehen Sie ein Bild

- Sie k\u00f6nnen die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen. Sobald die Wiedergabe des rotierten Bildes beendet ist, kehrt es zu seinem urspr\u00fcnglichen Zustand zur\u00fcck.
 - 1. Die (horizontale) Smarttaste drücken.
 - 2. Die MENÜ-Taste [DREHEN] drücken.
 - Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.













[Vor Drehung des Bildes]

[RECHTS 90°]

[LINKS 90°]

[180°]

 Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen, können links und rechts vom Bild leere Flächen erscheinen.

Größe ändern

- Sie k\u00f6nnen die Aufl\u00f6sung (Gr\u00f6Re) der Aufnahmen ver\u00e4ndern. W\u00e4hlen Sie [EIG. BILD], um ein Foto als Startbild zu speichem. Das in der Gr\u00f6\u00dfe ge\u00e4nderte Bild erh\u00e4lt teinen neuen Dateinamen.
 - 1. Die (horizontale) Smarttaste drücken.
 - 2. Die MENÜ-Taste [RESIZE] drücken.
 - Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.





◆ Arten der Bildgrößenänderung

GRÖSSE	3072X2304	2688X2016	1920X1440	1024X768	STARTBILD
7M	Х	0	0	0	0
5M	Х	Х	0	0	0
3M	Х	Х	Х	0	0
1M	Х	Х	Х	Х	0

INFORMATIONEN

- Sie k\u00f6nnen die Aufl\u00f6sung nur f\u00fcr die im JPEG 4:2:2-Format komprimierten Dateien \u00e4ndern.
- Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen. Das [EIG. BILD] wird nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen Speicher abgespeichert.
- Es kann nur 1 Bild unter [EIG.BILD] gespeichert werden. Wenn Sie ein neues [EIG.BILDD] speichern, wird das vorherige Startbild gelöscht.
- Falls die Speicherkapazität nicht ausreicht, um das in der Größe veränderte Bild zu speichern, erscheint die Meldung [SPEICHERVOLL!] auf dem LCD-Monitor, und das in der Größe geänderte Bild wird nicht gespeichert.

Ausschneiden

- Sie können einen Bildausschnitt extrahieren und separat speichern.
 - Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste.
 - 2. Die (horizontale) Smarttaste drücken.
 - 3. Die MENÜ-Taste [ZUSCHNEID] drücken.
 - Smarttaste drücken. Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen gespeichert und auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - Um das Zuschneiden abzubrechen, drücken Sie die BACK-Taste.
 - * Wenn zu wenig Speicher verfügbar ist, um das zugeschnittene Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.
 - * Um das vergrößerte Bild beim Zuschneiden zu löschen, drücken Sie die Lösch-Taste.





Effekt

- Mithilfe des digitalen Kameraprozessors lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.
 - 1. Drücken Sie die Smarttaste.
 - 2. Drücken Sie die Menütaste [EFFEKT].
 - 3. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.
 - NOR: Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
 - : Konvertiert das Bild in eine Schwarzweißaufnahme.
 - Die Aufnahme wird in einem Sepiaton gespeichert. (einer gelblichbraunen Farbe).
 - : Die Aufnahmen werden in einem bläulichen Ton gespeichert.
 - Die Aufnahmen werden in einem rötlichen Ton gespeichert.
 - : Die Aufnahmen werden in einem grünlichen Ton gespeichert.
 - Das Bild wird als Negativ gespeichert.



Animiertes GIF

- Mit dem aufgenommenen Bild k\u00f6nnen Sie animierte GIF-Dateien erstellen.
 Animiertes GIF: Fortlaufende Aufnahme von Bildern und Speichern in einer Datei.
 Dieses Dateiformat unterst\u00fctzt Animationen.
- So erstellen Sie die animierte GIFs
 - 1. Die vertikale Smarttaste drücken.



2. Die MENÜ-Taste M.GIF drücken.



- Wählen Sie die Bildgröße und die Wiederholrate (Bilder pro Sekunde).
- Wählen Sie die gewünschten Bilder mithilfe der Smarttaste.



- 5. Durch Drücken der OK-Taste wird eine animierte GIF-Datei gespeichert.
- So spielen Sie die animierte GIFs ab
 - Mithilfe der Smarttaste. eine animierte GIF auswählen
 - Die vertikale Smarttaste. drücken, und die Menüs werden angezeigt.
 - 3. Drücken Sie die STARTMENÜ-Taste.



PictBridge

- Sie k\u00f6nnen die Kamera \u00fcber ein USB-Kabel an einen Drucker anschlie\u00eden, der PictBridge (separat erh\u00e4itlich) unterst\u00fctzt, und die gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Video-Clips und Audiodateien k\u00f6nnen nicht gedruckt werden.
- Kamera f
 ür einen Drucker einrichten.
 - Die Einstellmenü-Taste drücken und die Menütaste F4 drücken.
- Wählen Sie das Menü [USB]-[DRUCKEN] durch Drücken der Smarttaste.



- So schließen Sie die Kamera an einen Drucker an
- Einsatz des USB-Kabels mit der Basisstation(Sonderzubehör)
 - : Die Kamera und die Basisstation verbinden. Schließen Sie die Basisstation über das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Druckers an.
- Einsatz des USB-Kabels mit der Kamera
 - : Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Druckers an.



(Einsatz des USB-Kabels mit der Basisstation)



[Einsatz des USB-Kabels mit der Kamera]





- Wenn Sie nach Anschluss der Kamera an den Drucker [COMPUTER] auswählen, wird die Meldung [COMPUTER VERBINDEN...] angezeigt und die Verbindung nicht hergestellt. Entfernen Sie in diesem Falls das USB-Kabel und wechseln Sie dann das Menü. Oder drücken Sie die Drucker-Taste, und die Kamera wird mit der Meldung [DRUCKER VERBINDEN] mit dem Drucker verbunden. Je nach Hersteller und Druckermodell kann es jedoch möglich sein, dass die Kamera nicht mit dem Drucker verbunden wird
- Einfaches Drucken: Wenn die Kamera im Wiedergabemodus an einen Drucker angeschlossen wird, lassen sich mit den Standard-Druckeinstellungen ganz einfach Fotos ausdrucken.
- Verbinden sie die Kamera im Wiedergabemodus mit dem Drucker. Es erscheinen die nachfolgend gezeigten Menüsymbole.
- 2. Drücken Sie die Taste
- Wählen Sie das Menü [JA], und das Bild wird gedruckt.





- Druckmodus: Sie k\u00f6nnen den Modus f\u00fcr einfaches Drucken w\u00e4hlen.
 - : Standard-Druckmodus
 - : Modus für einfaches Drucken



PictBridge

 Standardeinstellungen: Für die zu druckenden Bilder können Sie die Papiergröße, das Druckformat, die Papierart, die Druckqualität, den Datumsaufdruck und Druck des Dateinamens im Menü wählen



Nr.	Symbol	Beschreibung	Menu
1	4	Auswahl der Bilder für den Druck	EIN BILD, ALLE
2	4.	Einstellen der Größe des Druckpapiers	AUTO, POSTKARTE, KARTE, 4 X 6, L, 2L, LETTER, A4, A3
3	=	Einstellen der Bildanzahl, die pro Blatt gedruckt werden soll	AUTO, RANDLOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
4	4A	Einstellen der Qualität des Druckpapiers	AUTO, NORMAL, TYP 1, TYP 2
5	€A	Einstellen der Qualität des zu druckenden Bildes	AUTO, ENTWURF, NORMAL, FEIN
6	Ħ	Einstellen, ob das Datum aufgedruckt werden soll	AUTO, AUS, EIN
7	'n	Einstellen, ob der Dateiname gedruckt werden soll	AUTO, AUS, EIN

- ** Manche Menüoptionen werden nicht von allen Herstellern und Druckermodellen unterstützt. Nicht unterstützte Menüs werden trotzdem auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.
- * Werden die Werte bei der automatischen bzw. manuellen Einstellung nicht geändert, werden sie automatisch beibehalten.
- Bilder drucken (Standard-Modus): Die Bilder werden mit veränderten Druckereinstellungen gedruckt.
 - Drücken Sie im Standard-Druckmodus die Druckmenü-Taste.



2. Wählen Sie das Menü [JA].



 Der rechts abgebildete Bildschirm erscheint, und das Bild wird gedruckt. Wenn kein Bild ausgewählt wurde, wird die Meldung [KEIN BILD!] angezeigt. Drücken Sie beim Drucken die Taste LINKS, um den Ausdruck abzubrechen.



PictBridge

- ZURÜCKSETZEN: Initialisiert die vom Benutzer geänderten Einstellungen.
 - Drücken Sie im Standard-Druckmodus die Menütaste ZURÜCK



2. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

Drucken-Taste

- Wählen Sie über den Menüreiter [COMPUTER] das Menü [USB], dann das Untermenü [COMPUTER] . Wenn die Kamera an den Drucker angeschlossen ist, wird zwar die Mitteilung [COMPUTER VERBINDEN...] erscheinen, aber keine Verbindung hergestellt. Drücken Sie dann die DRUCKEN-Taste. Die Mitteilung [DRUCKER VERBINDEN...] wird erscheinen und der Easy-Printing-Modus ist eingestellt.
- * Je nach Druckerfabrikat kann es vereinzelt vorkommen, dass die Kamera keine Verbindung zum Drucker aufbaut.





Grundeinstellungen

■ In diesem Modus können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Tonaufnahmemodus benutzen. Bei den mit _______ gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Menüreiter	Hauptmenü	Unterme	nü	Se	kundärmenü	Seite
	OSD-EINR	ALLE		BASISINFO		S.56
	(Aufnahmemodus)	VERBO	RG	(OSD AUS	0.50
	OSD-EINR	ALLE		В	ASISINFO	S.56
	(Wiedergabemodus)	VERBO	RG		-	
	DATEI	SERIE	Ē	Z	URÜCKS.	S.56
		ENGLISH	한국	어	FRANÇAIS	
		DEUTSCH	ESPAÑ	ŇOL	ITALIANO	
\mathcal{I}_1		简体中文	繁體中	文	日本語	
	Language	РУССКИЙ	PORTUGUÊS		DUTCH	S.57
		DANSK	SVENSKA		SUOMI	
		ไทย	BAHASA		عربي	
		POLSKI	Magy	ar	Čeština	
		Türkçe	-		-	
	DAT&ZEIT	JJ/MM/	П	1	MM/TT/JJ	S.57
	DATAZEN	TT/MM/	JJ		AUS	0.01
	AUFDRUCK	AUS		DATUM		S.57
	AOI DI IOOK	DAT. & ZT.		-		0.57
	LCD	DUNKEL		NORMAL		S.57
1 /2	LOD	HELL		-		3.37
	AF-LICHT	AUS		EIN		S.58
	AUTO.AUS	1, 3, 5, 10	MIN		-	S.58
	SCHN.ANS	AUS		0.5, 1, 3 SEK		S.58

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite	
	STARTBLD	AUS	LOGO	S.58	
	STARTIBLE	EIG.BILD	-		
	LAUTSTÄRKE	AUS	NIEDRIG	S.59	
	LAUISIANNE	MITTEL	HOCH	3.59	
	PIEPSER	AUS	TON1	S.59	
$\sqrt{3}$	FILFOLN	TON2	TON3	3.59	
	STARTTON	AUS	TON1	S.59	
	OTATITION	TON2	TON3	3.39	
	AUSL.TON	AUS	TON1	S.59	
	AUGLION	TON2	TON3	3.59	
	FORMAT.	NEIN	JA	S.59	
1 4	COPIER	NEIN	JA	S.60	
	VIDEOAUS	NTSC	PAL	S.60	
	USB	COMPUTER	DRUCKER	S.61	
	ZURÜCKS.	NEIN	JA	S.61	

* Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

- So benutzen Sie das Menü Grundeinstellungen.
 - Drücken Sie in jedem beliebigen Modus, außer im Fotogallerie-Modus, die Erweiterungsmenütaste () und drücken Sie die Einstellmenü-Taste ().
- Jede Menütaste verfügt über unterschiedliche Grundeinstellungen.
 Drücken Sie die Menü-Taste F1-4



[OSD EINR.]

 Sie können die Informationen zur Aufnahme (Aufnahmemodus) und zum angezeigten Bild (Wiedergabemodus) überprüfen.







[Menü Wiedergabemodus]

[ALLE]: Wenn die Smarttaste berührt wird, werden die Symbole vergrößert und die OSD-Informationen werden angezeigt.

[BASISINFO]: Wenn die Smarttaste berührt wird, werden die Symbole vergrößert und die OSD-Informationen werden nicht vergrößert.

[VERBORG]: Wenn die Kamera 3 Sekunden lang nicht arbeitet, werden alle OSD-Informationen ausgeblendet. Wird der Auslöser gedrückt oder halb gedrückt, werden die Verschlusszeit und das Autofokus-Messfeld wird angezeigt.

Die OSD-Informationen können mithilfe der Kameratasten (mit Ausnahme des Auslösers) angezeigt werden.

[OSD AUS]: Wird die Kamera für ca. 30 Sekunden nicht benutzt, blinken die Betriebsleuchte und das Autofokus-Lämpchen, und der LCD-Monitor geht aus.

vioriilor geril aus.

(OSD aus wird nur auf das Menü Aufnahmemodus angewandt.)

[DATEI]

■ Mit Hilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des Dateinamens wählen.

[SERIE] : Die Nummerierung neuer Dateien beginnt auch nach Einsetzen einer neuen Speicherkarte, nach einer Formatierung oder nach dem Löschen aller Fotos nicht von vorn.



[ZURÜCKS.]: Mit der Funktion "Zurücksetzen" wird der nächste Dateiname auf 0001 gesetzt, auch nach dem Formatieren, dem Löschen aller Bilder oder dem Einsetzen einer neuen Speicherkarte.

- Der erste Ordner wird unter dem Namen 100SSCAM gespeichert; der erste Dateiname unter SNB10001.
- Die Dateinamen werden fortlaufend von SNB10001 → SNB10002 → ~ → SNB19999 zugewiesen.
- Die Ordnernummern werden wie folgt der Reihe nach von 100 bis 999 vergeben: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem DCF- (Design rule for Camera File system) Format kompatibel. Der Name der Bilddatei darf nicht geändert werden. Das Bild kann nicht auf der Kamera angezeigt werden.

[LANGUAGE] (Sprache)

Auf dem LCD-Monitor können verschiedene Sprachen angezeigt werden. Die Spracheinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn der Akku entnommen und wieder eingesetzt bzw. das Ladegerät getrennt und wieder angeschlossen wird.

SPRACHEN-Untermenü: Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Thai, Bahasa (Malaysia/Indonesien), Arabisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch, und Türkisch.



[Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen]

- Sie k\u00f6nnen das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen erscheinen, \u00e4ndern und den Datumstyp einstellen.
 - Datumstyp: [JJ/MM/TT], [MM/TT/JJ], [TT/MM/JJ], [AUS]



[Aufnahmedatum aufdrucken]

■ Mit dieser Option können DATUM/UHRZEIT auf Fotos festgehalten werden.

Untermenüs

[AUS] : Die Bilddatei erhält keinen

DATUM/ZEIT-Aufdruck.

[DATUM] : Die Bilddatei erhält einen

Datumsaufdruck.

[DAT. & ZT.] : Die Bilddatei erhält einen DATUM/ZEIT -Aufdruck



- * Datum und Zeit werden auf dem Foto unten rechts aufgedruckt.
- ** In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich, dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.
- ** In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich, dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.

[LCD-Helligkeit]

- Sie können die Helligkeit des LCD-Monitors regulieren.
- Untermenüs von [LCD]: DUNKEL, NORMAL, HELL



[Autofokus-Licht]

- Sie können die Autofokus-Lampe ein- und ausschalten.
- Untermenüs
 - [AUS] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf
 - [EIN] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten



[Automatische Abschaltung]

- Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit ab, um die Batterie zu schonen.
- Untermenüs

[1, 3, 5, 10 MIN]: Die Kamera schaltet sich bei Nichtbenutzung automatisch nach der zuvor eingestellten Zeitspanne aus.

 Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der automatischen Abschaltung erhalten.
 Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion im PC-Modus, bei einer Diaschau, der Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips sowie einer GIF-Datei, und bei der Aufnahme eines

Videoclips oder einer Fotomontage nicht möglich ist.



Schnellansicht]

- Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, k\u00f6nnen Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor f\u00fcr die unter [SCHN.ANS] eingestellte Dauer betrachten. Die Schnellansicht ist nur bei Fotos m\u00f6glich.
- Untermenüs

[AUS] : Die Schnellansicht kann nicht

aktiviert werden.

 $[0.5,\,1,\,3\,\text{SEK}]\quad\text{:}\; \text{Das aufgenommene Bild wird kurz}$

für die gewählte Dauer angezeigt.



[Startbild]

- Sie k\u00f6nnen das Bild ausw\u00e4hlen, das nach jedem Einschalten der Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.
- Startbild: [AUS], [LOGO], [EIG.BILD1], [EIG.BILD2]
 - Verwenden Sie als Startbild ein unter [EIG.BILD] gespeichertes Bild aus dem Menü [GRÖSSE ÄND.] im Wiedergabemodus.
 - Das Startbild lässt sich über die Menüs [LÖSCHEN] und [FORMAT.] nicht löschen.
 - Die eigenen Bilder werden über das Menü [ZURÜCKSETZEN] gelöscht.



[LAUTSTÄRKE]

- Sie k\u00f6nnen die Lautst\u00e4rke des Starttons, des Betriebstons und des Ausl\u00f6setons w\u00e4hlen.
- Untermenü [LAUTSTÄRKE]: [AUS], [NIEDRIG], [MITTEL], [HOCH]



[PIEPSER] (Betriebston)

- Wenn Sie den Ton auf AN stellen, werden für den Kamerabetrieb beim Drücken der Tasten verschiedene Töne aktiviert, so dass Sie über den Betriebszustand der Kamera auf dem Laufenden sind.
- Untermenüs [TON] : [AUS], [TON1], [TON2], [TON3]



[Startton]

- Hier können Sie den Ton auswählen, der beim Einschalten der Kamera aktiviert wird.
- Startton: [AUS], [TON1], [TON2], [TON3]
- Wenn das Startbild auf [AUS] eingestellt ist, dann ist der Startton automatisch ausgeschaltet.
 Sollten Sie einen Startton wünschen, so wählen Sie bitte auch ein Startbild aus



[Auslöseton]

- Sie können den Ton für den Auslöser auswählen.
- Auslöseton: [AUS], [TON1], [TON2], [TON3]



[Speicher formatieren]

- Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie die Option [FORMAT.] auf den Speicher anwenden, werden alle Bilder, auch die geschützten, gelöscht. Achten Sie darauf, dass Sie vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den PC herunterladen.
- Untermenüs

[NEIN] : Der Speicher wird nicht formatiert.

[JA]

 Die Meldung [VERARBEITUNG!] erscheint und der Speicher wird formatiert. Wenn Sie die Formatierung im Wiedergabemodus ausführen, erscheint die Meldung [KEIN BILD!].



Führen Sie die Funktion [FORMAT.] mit den folgenden Arten von Speicherkarten aus:

- Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte
- Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der Kamera nicht erkannt wird, oder die von einer anderen Kamera stammt
- Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras, Kartenlesegeräten oder Computern formatiert wurde, erhalten Sie die Meldung [KARTENFEHLER!].

[COPIER] (Auf Karte kopieren)

 Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die auf den internen Speicher aufgenommenen Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen auf die Speicherkarte zu kopieren.

[NEIN]: Bricht den Kopiervorgang ab.

[JA] : Während die Anzeige [VERARBEITUNG!]
auf dem Display angezeigt wird, werden alle
Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen vom
internen Speicher auf die Speicherkarte
kopiert.

NEIN	FORMAT.
JA ◀	COPIER
	VIDEOAUS
	USB
	ZURÜCKS.
In In Is Is	ExitBACK

INFORMATIONEN

- Bei Auswahl dieses Menüs ohne dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde, kann das Menü [KOPIEREN] zwar ausgewählt, aber die Funktion nicht ausgeführt werden.
- Steht nicht genügend Platz auf der Speicherkarte zur Verfügung, um die Bilder aus dem internen speicher (19 MB) dorthin zu kopieren, werden bei dem Befehl [KOPIEREN] nur einige Bilder kopiert und die Meldung [SPEICHER VOLL!] wird angezeigt. Danach kehrt das System zum Modus Wiedergabe zurück.
- Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mithilfe der Funktion [KOPIEREN] auf die Karte übertragen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [ZURÜCKS.] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt gespeicherten Datei.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [SERIE] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten Datei. Nach Abschluss von [KOPIEREN] wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.

[Videoausgangstyp wählen]

- Das Videoausgangssignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein. Die Auswahl des Ausgangs richtet sich nach dem Gerät (Monitor, Fernseher o. ä.), an das die Kamera angeschlossen werden soll. Der PAL-Modus unterstützt nur BDGHI.
- Anschluss an einen externen Monitor
 - Anschluss des AV-Kabels an die Basisstation (Sonderzubehör):
 Setzen Sie die Kamera in die Basisstation ein.
 Schließen Sie die Basisstation über das mitgelieferte AV-Kabel an einen externen Monitor/Fernseher an.



Anschluss des AV-Kabels an die Kamera:
 Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte
 AV-Kabel an einen externen Monitor/Fernseher an.



(Anschluss des AV-Kabels an die Basisstation)



(Anschluss des AV-Kabels an die Kamera)





- NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Mexiko.
- PAL : Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland, Deutschland, GB, Niederlande, Italien, Kuweit, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Norwegen.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät als externen Monitor benutzen, müssen Sie den externen oder AV-Kanal des TV wählen
- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was keine Fehlfunktion ist
- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, k\u00f6nnen Sie es mit den Bedienelementen des Fernsehers zentrieren.
- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das Menü auf dem externen Monitor angezeigt; die Menüfunktionen sind dieselben wie auf dem LCD-Monitor.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, ist es möglich, dass einige Bildausschnitte nicht angezeigt werden.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, kann es sein, dass der Tastenton nicht funktioniert.

[Externe Geräte (USB) anschließen]

- Sie k\u00f6nnen ein externes Ger\u00e4t w\u00e4hlen, an das Sie die Kamera per USB-Kabel anschlie\u00a8en m\u00f6chten.
- Untermenüs

 - [COMPUTER]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen möchten. Anweisungen zum Anschluss der Kamera an den Computer finden Sie auf Seite 71.



- [DRUCKER] : Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Kamera an einen Drucker

anschließen möchten. Anweisungen zum Anschluss der Kamera an den Drucker finden Sie auf Seite 52.

[Initialisierung]

- Sämtliche Kameramenüs und Funktionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die Einstellungen für DATUM/ZEIT, LANGUAGE und VIDEOAUSGANG werden jedoch nicht geändert.
- Untermenüs

[NEIN] : Die Einstellungen werden nicht auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.

[JA] : Alle Einstellungen werden auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.



Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile. Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an Orten:
 - die starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterliegen.
 - die staubig oder schmutzig sind.
 - mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs.
 - in denen hoher Magnetismus oder übermäßige Schwingungen auftreten.
 - mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefährlichen Materialien.
- Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus. Bewahren Sie die Kamera bei längerer Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossen Behälter mit Kieselgel auf.
- Sand kann für Kameras sehr unangenehme Folgen haben.
 - Achten Sie darauf, dass kein Sand in das Gerät eindringt, wenn Sie es am Strand, an der Küste oder anderen sandigen Orten benutzen.
 - Dies kann Funktionsstörungen verursachen oder das Gerät dauerhaft unbrauchbar machen.
- Behandlung der Kamera
 - Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schützen Sie sie vor starken Stößen und Vibrationen.
 - Schützen Sie den großen LCD-Monitor vor Stößen. Bewahren Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
 - Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
 - Diese Kamera ist nicht wasserdicht. Um gefährliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die Kamera mit nassen Händen halten oder bedienen.

- Wenn Sie diese Kamera in Feuchtumgebungen wie am Strand oder im Schwimmbad verwenden, lassen Sie kein Wasser oder Sand in die Kamera gelangen.
 - Missachtung kann zu Ausfall oder bleibenden Schäden am Gerät führen.
- Extreme Temperaturen können Probleme verursachen.
 - Gelangt das Gerät aus einer kalten Umgebung an einen warmen, feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden.
 - Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.
 - Kondensfeuchtigkeit kann sich auch auf der Speicherkarte bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und entnehmen die Karte. Warten Sie bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Objektiv um
 - Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu Verfärbung und Verschleiß des Bildsensors kommen.
 - Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Fremdstoffe auf die Oberfläche des Objektivs gelangen.
- Wenn die Digitalkamera l\u00e4ngere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich daher, Batterien und Speicherkarte bei l\u00e4ngerer Nichtbenutzung zu entnehmen.
- Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt, schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbständig ab.

Wichtige Hinweise

■ Wartung

 Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhältlich in Fotofachgeschäften), um das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzt werden.

Wischen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Insektenvernichtungsmitteln, Verdünner usw. in Berührung kommen. Dies kann das Gehäuse der Kamera beschädigen und darüber hinaus ihre Leistung beeinträchtigen. Unsachgemäßer Kameragebrauch kann das LCD-Display beschädigen. Vermeiden Sie bitte solche Beschädigungen und bewahren Sie die Kamera immer in ihrer Schutztasche auf.

- Versuchen Sie NIE, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Unter Umständen kann statische Aufladung zur plötzlichen Entladung des Blitzgerätes führen. Dies ist harmlos für die Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion.
- Werden Bilder herauf- oder heruntergeladen, kann der Datentransfer von statischer Aufladung betroffen sein. In diesem Fall sollten Sie das USB-Kabel trennen und wieder anschließen, bevor Sie die Übertragung erneut versuchen.
- Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen.
 - Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und bereiten Sie zusätzliche Batterien vor.
 - Samsung kann nicht für Funktionsstörungen der Kamera verantwortlich gemacht werden.

Warnanzeige

■ Es gibt viele Warnungen, die auf dem LCD-Display angezeigt werden können.

KARTENFEHLER!

- · Kartenfehler
 - → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein
 - → Setzen Sie die Speicherkarte erneut ein
 - → Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie diese (S. 59)

KARTE GESPERRT!

- · Die Speicherkarte ist gesperrt
- → SD-Speicherkarte: Schieben Sie den Schreibschutzschieber auf der Speicherkarte nach oben

KEINE KARTE!

- · Es wurde keine Karte eingesetzt.
 - → Setzen Sie eine Speicherkarte ein
 - → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

KEIN BILD!

- · ES sind keine Bilder gespeichert
- → Machen Sie einige Fotos
- → Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die Fotos enthält.

DATEIFEHLER!

- Dateifehler
 - → Bitte die fehlerhaften Dateien löschen.
- · Speicherkartenfehler
 - → Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum

Warnanzeige

BATTERIE SCHWACH!

- · Kapazität ist gering
 - → Setzen Sie einen geladenen Akku ein

WENIG LICHT!

- · Bei Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen
 - → Machen Sie die Aufnahmen im Biltz-Modus.

DCF Full Error

- · Verletzung des DCF-Formats
 - →Kopieren Sie die Bilder auf einen PC und formatieren Sie den Speicher.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Überprüfen Sie bitte das Folgende

Kamera lässt sich nicht einschalten

- · Kapazität zu gering
 - → Setzen Sie einen geladenen Akku ein (S. 13)
- · Akku nicht polrichtig eingesetzt
 - → Setzen Sie den Akku entsprechend den Polaritätsmarken (+,-) ein
- · Akku ist nicht eingesetzt
 - → Setzen Sie den Akku ein und schalten Sie die Kamera ein.

Die Spannungsversorgung bricht während der Benutzung zusammen

- · Der Akku ist verbraucht
 - → Geladenen Akku einsetzen
- · Die Kamera hat sich automatisch ausgeschaltet
 - → Schalten Sie die Kamera wieder ein.

Der Akku ist schnell entleert

- · Die Kamera wird bei niedrigen Temperaturen verwendet
 - → Bewahren Sie die Kamera warm auf (z. B. in einem Mantel oder einer Jacke) und nehmen Sie sie nur zum Fotografieren heraus.

Die Kamera macht beim Drücken des Auslösers keine Aufnahme

- · Unzureichender Speicherplatz
 - → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien
- · Die Speicherkarte wurde nicht formatiert
 - → Formatieren Sie die Speicherkarte (S. 59)
- · Die Speicherkarte ist verschlissen
 - → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein
- · Die Speicherkarte ist gesperrt
 - → Siehe Fehlermeldung [KARTE GESPERRT!] (S. 63)
- · Die Kamera ist ausgeschaltet
- ightarrow Schalten Sie die Kamera ein
- · Der Akku ist erschöpft
 - → Geladenen Akku einsetzen (S. 13)
- · Der Akku ist nicht polrichtig eingesetzt
 - → Setzen Sie den Akku entsprechend den Polaritätsmarken (+,-) ein.

Die Kamera verweigert plötzlich während der Benutzung den Dienst

- · Die Kamera wurde aufgrund einer Fehlfunktion abgeschaltet.
 - → Entfernen/Montieren Sie den Akku und schalten Sie die Kamera ein

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Die Bilder sind unscharf

- · Es wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus' eine Aufnahme von dem Motiv gemacht
- → Wählen Sie einen brauchbaren Makro-Modus, um ein scharfes Bild zu erhalten.
- · Aufnahme außerhalb der Blitzreichweite
- → Machen Sie eine Aufnahme innerhalb der Blitzreichweite
- · Das Objektiv ist verschmiert oder schmutzig
- → Reinigen Sie das Objektiv.

Der Blitz löst nicht aus

- · Blitz nicht eingeschaltet
- → Modus Blitz Aus ausschalten
- Der Kameramodus unterstützt die Verwendung des Blitzes nicht
- → Siehe auch Hinweise zum BLITZ auf Seite 28

Datum und Zeit werden falsch angezeigt

- · Datum und Zeit wurden falsch eingestellt oder Kamera hat die Standardwerte übernommen
 - → Stellen Sie Datum und Zeit korrekt ein

Kameratasten funktionieren nicht

- Fehlfunktion der Kamera
- → Akku entnehmen/montieren und Kamera einschalten.

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, während sich die Speicherkarte in der Kamera befindet.

- · Falsches Kartenformat
- → Formatieren Sie die Speicherkarte neu

Bilder werden nicht wiedergegeben

- · Unzulässiger Dateiname (nicht konform zum Format DCF)
 - → Dateinamen nicht verändern.

Farbe des Bildes weicht von der Farbe des Motivs ab

- · Die Weißabgleichs- oder Effekteinstellung ist nicht korrekt
 - → Korrekte Einstellung für Weißabgleich oder Effekte wählen

Bilder sind zu hell

- Überbelichtung
 - → Einstellung der Belichtungskorrektur korrigieren

Kein Bild auf externem Monitor

- · Der externe Monitor wurde nicht korrekt an die Kamera angeschlossen
 - → Kabel prüfen
- · Unzulässige Dateien auf der Speicherkarte
 - → Karte mit zulässigen Dateien einsetzen

Bei der Verwendung des Explorers taucht der [Wechseldatenträger] nicht auf

- · Inkorrekte Kabelverbindung
 - → Anschluss prüfen
- · Kamera nicht eingeschaltet
 - → Schalten Sie die Kamera ein
- Das Betriebsystem ist nicht Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0-10.4
 Oder der PC unterstützt nicht die USB-Schnittstelle
 - → Installieren Sie Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0-10.4 auf einem Computer mit USB-Unterstützung
- · Der Kameratreiber ist nicht installiert
 - → Installieren Sie einen USB-Treiber für Speichergeräte

Technische Daten

- Bildsensor
 - Typ: 1/2,5" CCD
 - Effektive Pixel: Ca. 7,2 Megapixel
 - Pixel gesamt: Ca. 7,4 Megapixel
- Fokus
 - Brennweite: Schneider-Objektiv f = 6,3 ~ 44,7mm (Entspricht bei 35 mm Film: 38 ~ 270 mm)
 - Lichtstärke: F2.8 ~ F4,0
 - Digitalzoom: · Standbildmodus: 1,0X ~ 5,0X
 - · Wiedergabemodus: 1,0 X ~ 8,0 X (je nach Bildgröße)
- LCD-Monitor: 2,5"-Farb-TFT-LCD (230,000 Pixel)
- Verwacklungsreduktion
 - Mechanisch: OPS (Optische Bildstabilisierung)
 - System: ASR (Advanced Shake Reduction)
- Objektiv
- Typ: TTL-Autofokus, Manueller Fokus
- Reichweite

	Weitwinkel	Tele
Normal	80cm ~ unendlich	2 m ~ unendlich
Makro	10cm ~ 80cm	60cm ~ 2m
Auto Makro	10cm ~ unendlich	60cm ~ unendlich
Supermakro 1cm ~ 10cm (nur für Weitwinkel)		r für Weitwinkel)
Manuell	1cm ~ unendlich	60cm ~ unendlich

- Auslöser
 - Verschlusszeit: Auto: 1~1/1,500 Sek.

Manuell. S-Modus: 15 ~ 1/1.500 Sek.

Nacht: 6 ~ 1/1,500 Sek. Feuerwerk: 4 Sek

- Belichtungssteuerung
 - Steuerung: Programm-AE, Verschlussprioritäts-AE, Blendenprioritäts-AE oder Manuelle Belichtung

Belichtungsmessung: MULTI, SPOT, ZENTRIER

- Belichtungskorrektur: ± 2 EV (in 1/3 EV Schritten)
- Entspricht ISO: Automatik, 100, 200, 400, 800, 1000
- Blitz
 - Modi: Automatikblitz, Automatikblitz & Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro, Blitzabschaltung
 - Reichweite: 0,2 m ~ 5,8 m (Weitwinkel), 0,6 m ~ 4,0 m (Tele)
 - Aufladezeit: Ca. 5 Sek.
- Schärfe: Weich, Normal, Intensiv
- Effekt: Normal, Grau, Sepia, Rot, Grün, Blau, Negativ, Fotomontage, Fokusmessfeld, GIF-Animation
- Weissabgleich: Automatik, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht H, Kunstlicht L, Glühlicht, Benutzerdefiniert, Manuelle Einstellung (8 Schritte)
- Tonaufnahm: Tonaufnahme (max. 1 Stunde)

 Gesprochener Kommentar im Foto-Modus (max. 10 Sek.)
- Datumseinbelichtung: Datum & Zeit, Datum, Aus (wählbar)
- Aufnahme
 - Standbild: · Modi: Auto, Programm, A/S/M, ASR, Effekt, Szene
 - Szene: Nacht, Porträt, Kinder, Landschaften, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand & Schnee
 - Serienbilder: Einzelbild, Serienbilder, Belichtungsreihe (AEB),
 Sehr schnell
 - Selbstauslöser: 2 Sek., 10 Sek., Doppelter Selbsttimer (10 Sek. & 2 Sek.), Fernbedienung

Technische Daten

- Videoclip: · Mit Audio (Aufnahmedauer: hängt von der Speichergröße ab)
 - Größe: 640 x 480, 320 x 240 (7fach optischer Zoom und Tonabschaltung bei Zoombetrieb)
 - · 30 fps, 15 fps
 - · Farbeffekt & Weißabgleich wählbar
 - · Videobearbeitung (eingebettet): Pause während Aufnahme, Fotoaufzeichnung, Zeitkürzung
- Speicher
 - Speichermedium: · Interner Speicher: Ca. 19 MB
 - \cdot Externer Speicher (Optional): MMC/SD-Karte

(max. 2 GB garantiert)

- Der interne Speicher kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dateiformat: · Standbild : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - · Videoclip: AVI (MPEG-4)
 - · Audio: WAV
- Bildgröße (Pixel)

7M	5M	3M	1M
3072 x 2304 Pixel	2688 x 2016 Pixel	1920x1440 Pixel	1024 x 768 Pixel

- Kapazität (256 MB MMC)

	7M	5M	3M	1M
Superfein	67	86	157	412
Fein	127	160	277	608
Normal	180	225	371	712

* Diese Werte wurden gemäß den Normbedingungen von Samsung gemessen und können je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen abweichen.

- Bildwiedergabe
 - Typ: Einzelbild, Indexbilder, Diaschau mit Effekt & BGM, Videoclip, Fotogallerie
 - Bearbeitung: Farbeffekt, Zuschneiden, Drehen, Größenveränderung, GIF-Animation
- Schnittstelle
 - Digitaler Ausgangsanschluss: USB 2,0
 - Audio: Mono
 - Videoausgang: NTSC, PAL (wählbar)
 - Gleichstrom-Eingangsanschluss: 24-Pin-Stecker
- Energieversorgung
 - Aufladbar (Akku): SLB-0837 (860mAh)
 - Adapter: SAC-45, SUC-C2
 - Basisstation: SCC-NV1 (Optional)
 - * Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien können in Abhängigkeit vom Vertriebsgebiet unterschiedlich sein.
- Abmessungen (B x H x T): 106 X 62,3 X 20,9mm (vorstehender Teil 35,7mm)
- Gewicht: 245,2g (ohne Batterien und Karte)
- Temperatur bei Betrieb: 0 ~ 40 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 ~ 85%
- Software
- Kameratreiber: Speichertreiber (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0 ~ 10.4)
- Programm: Digimax Master, Adobe Reader
- * Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
- * Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Software-Hinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera in Gehrauch nehmen

- Die im Lieferumfang enthaltene Software umfasst einen Kameratreiber und ein Softwaretool zur Bildbearbeitung für Windows.
- · Es ist untersagt, sowohl die Software als auch die Bedienungsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen.
- · Die Urheberrechte für die Software sind nur zur Verwendung mit einer Kamera zugelassen.
- In dem unwahrscheinlichen Fall eines Fabrikationsfehlers reparieren oder tauschen wir Ihre Kamera um. Wir übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch herbeigeführt wurden.
- Die Benutzung eines selbst zusammengestellten PCs oder eines PCs ohne Herstellergarantie wird von der Samsung Garantie nicht abgedeckt.
- Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie sich Grundwissen über Computer und O/S (Betriebssysteme) aneignen.

Systemanforderungen

Für Windows	Für Machintosh
PC mit einem Prozessor besser als Pentium II 450 MHz (Schneller als Pentium 700 MHz empfohlen)	Power Mac Mac G3 oder höher
Windows 98/98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9,0 ~ 10,4
200 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz	Minimum 64MB RAM
(über 1 GB empfohlen) Minimum 64 MB	110 MB verfügbarer
RAM-Speicher (Über 128 MB empfohlen)	Festplattenspeicherplatz
USB-Port	USB-Port
CD-ROM-Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk
Monitor, der 1024x768 Pixel mit 16-bit	Zur Wiedergabe von Viedeoclips
Farbtiefe darstellt (24-bit Farbdisplay	Macintosh BS 10.1 oder neuer
empfohlen)	MPlayer, VLC Media Player

Hinweise zur Software

Nachdem Sie die mit dieser Kamera mitgelieferte CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben, wird das folgende Fenster automatisch angezeigt.



Bevor Sie die Kamera an den PC anschließen, müssen Sie den Kameratreiber installieren.

» Die Bildschirmaufnahmen in diesem Handbuch basieren auf der englischen Ausgabe von Windows.

Kameratreiber: So können Bilder zwischen Kamera und PC übertragen werden.

Diese Kamera benutzt einen USB-Speichertreiber als Kameratreiber. Sie können die Kamera als USB-Kartenlesegerät benutzen. Nachdem Sie den Treiber installiert und die Kamera an den PC angeschlossen haben, können Sie [Removable Disk] im [Windows Explorer] oder unter [My computer] finden. Der USB-Speichertreiber ist nur mit Windows kompatibel. Der USB-Treiber für den MAC ist nicht auf der Programm-CD enthalten. Sie können die Kamera jedoch mit dem Mac OS 9.0~10.4 verwenden.

XviD codec : Damit können Videoclips, die mit dieser Kamera aufgezeichnet wurden, auf einem PC abgespielt werden.

Um mit dieser Kamera aufgezeichnete MPEG-4-Videoclips abspielen zu können, müssen Sie den XviD-Codec installieren. Wenn ein mit dieser Kamera aufgezeichneter Videoclip nicht richtig wiedergegeben wird, installieren Sie diesen Codec. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.

Digimax Master: Die Multimedia-Software-Komplettlösung. Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.

Hinweise zur Software

INFORMATIONEN

- Bitte überprüfen Sie die Systemanforderungen, bevor Sie den Treiber installieren.
- Für die Wiedergabe des mit dieser Kamera aufgenommenen Videoclips auf dem Computer muss DirectX 9.0 installiert sein.
- Je nach Leistungsfähigkeit des Computers dauert es 5-10 Sekunden, bis das automatische Installationsprogramm startet. Wenn das Startfenster nicht automatisch gestartet wird, öffnen Sie den [Windows Explorer] und wählen [Samsung.exe] im CD-ROM- Hauptinhaltsverzeichnis.
- Auf der mitgelieferten CD-ROM finden Sie das Benutzerhandbuch als PDF-Datei. Suchen Sie die PDF-Datei mit dem Windows Explorer.
 Vor Öffnen einer PDF-Datei muss der Adobe Reader installiert sein (auf der CD-ROM enthalten).
- Um den Adobe Reader 6.0.1 korrekt zu installieren, muss Internet Explorer 5.01 und h\u00f6her installiert sein. Besuchen Sie www.microsoft.com und aktualisieren Sie Ihren Internet Explorer.

Installation der Anwendungssoftware

- Um diese Kamera in Verbindung mit einem PC verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Anwendungssoftware installieren. Danach können die auf der Kamera gespeicherten Aufnahmen zum PC überspielt und mit einem Bildbearbeitungsprogramm weiter bearbeitet werden.
- Sie können die Samsung-Website im Internet besuchen.

http://www.samsungcamera.com: Englisch http://www.samsungcamera.co.kr: Koreanisch

Das Startfenster wird angezeigt.
 Menü [Installation] im Autorun-Fenster.




 Installieren Sie DirectX bzw. den Kameratreiber, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche auf dem Monitor klicken. Falls auf Ihrem Computer bereits eine höhere Version von DirectX installiert wurde, kann DirectX nicht installiert werden.



Installation der Anwendungssoftware

 Um mit dieser Kamera aufgezeichnete Videoclips abspielen zu können, müssen Sie den XviD-Codec installieren.

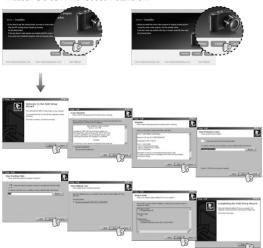

** Der XviD-Codec wird unter den Bestimmungen und Bedingungen der Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz (GNU General Public License) vertrieben und jede Person darf den Codec ausdrücklich kopieren, verändern und weitergeben, ABER OHNE JEDE IMPLIZIERTE ODER AUSDRÜCKLICHE GARANTIE BEZ. DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK, solange die Bestimmungen der GNU General Public License bei jedem Vertreiben oder Verändern des Codecs beachtet werden. Weitere Informationen finden Sie in den Lizenzdokumenten zur GNU General Publice License (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). 4. Installieren Sie den Digimax Master wie folgt:



Installation der Anwendungssoftware

- Nach dem Neustart des Computers schließen Sie die Kamera per USB-Kabel an den PC an.
- Schalten Sie die Kamera ein.
 Der Assistent f
 ür das Suchen neuer
 Hardware erscheint und der Computer wird
 mit der Kamera verbunden.
- Wenn Sie das Betriebssystem Windows XP verwenden, öffnet sich jetzt ein Programm zur Bildbetrachtung. Wenn nach dem Start von Digimax Master das Download-Fenster

erscheint, war die Installation des Kameratreibers erfolgreich.



INFORMATIONEN

- Wenn Sie den Kameratreiber installiert haben, kann es sein, dass sich der Assistent für das Suchen neuer Hardware nicht öffnet.
- Unter Windows 98 oder 98 SE öffnet sich das Dialogfeld "Neue Hardware gefunden", und es erscheint möglicherweise ein Fenster, das Sie zur Auswahl einer Treiberdatei auffordert. Geben Sie in diesem Fall den Pfad "USB Driver" auf der beiliegenden CD an

Den PC-Modus starten

- Wenn Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss am PC anschließen und dann die Stromversorgung einschalten, schaltet die Kamera automatisch in den "Computerverbindungsmodus".
- In diesem Modus k\u00f6nnen Sie die gespeicherten Bilder per USB-Kabel auf Ihren PC \u00fcberspielen.
- Im PC-Modus ist der LCD-Monitor stets ausgeschaltet.
- Die Kamera an einen PC anschließen
 - Die Einstellmenü-Taste drücken und die Menütaste F4 drücken.
 - 2. Das Menü [USB]-[COMPUTER] durch Drücken der Smarttaste wählen.
 - Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit dem PC.



Den PC-Modus starten

■ Die Kamera an einen PC anschließen



[Einsatz des USB-Kabels mit der Basisstation (Sonderzubehör)]





[Einsatz des USB-Kabels mit der Kameral

- ** Wenn Sie in Schritt 4 [DRUCKER] ausgewählt haben und die Kamera an den Drucker anschließen, erscheint die Meldung [DRUCKER VERBINDEN...], und die Verbindung wird nicht hergestellt. Trennen Sie in diesem Fall das USB-Kabel und gehen Sie anschließend wie ab Schritt 2 beschrieben vor.
- Trennen von Kamera und PC: Siehe Seite 73 (Den austauschbaren Datenträger entfernen).

INFORMATIONEN

 Bevor Sie irgendwelche Kabel oder den Netzadapter anschließen, überprüfen Sie die Richtung und führen Sie sie nicht gewaltsam ein. Dies könnte zu Schäden an Kabeln und Kamera führen.

- Gespeicherte Bilder herunterladen
 Sie k\u00f6nnen die in der Kamera gespeicherten Bilder auf die Festplatte Ihres
 Computers herunterladen und ausdrucken oder mit einer
 Bildbearbeitungssoftware bearbeiten.
 - Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit Ihrem PC.
 - Wählen Sie auf dem Desktop Ihres Computers [My computer] und klicken Sie doppelt auf [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM]. Die Bilddateien werden dann angezeigt.



 Wählen Sie ein Bild aus und klicken Sie auf die rechte Maustaste.



- 4. Es wird ein Menü angezeigt. Klicken Sie auf das Menü [Cut] oder [Copy].
 - [Cut] : Schneidet die gewählte Datei aus.
 - [Copy] : kopiert Dateien.
- Klicken Sie auf einen Ordner, in den Sie die Datei einfügen möchten.



Den PC-Modus starten

Durch Druck auf die rechte Maustaste wird ein Menü geöffnet. Klicken Sie auf [Paste].



 Eine Bild-Datei wird von der Kamera zu Ihrem PC übertragen.



 Mit dem [Digimax Master] können Sie die auf dem Speicher gespeicherten Bilder direkt auf dem PC-Monitor ansehen und die Bilddateien kopieren oder verschieben.

ACHTUNG

- Wir empfehlen, die gespeicherten Bilder zur Ansicht auf den PC zu kopieren. Werden die Bilder direkt vom austauschbaren Datenträger geöffnet, kann es zu einer unerwarteten Unterbrechung kommen.
- Wenn Sie eine Datei, die nicht von dieser Kamera erzeugt wurde, auf den austauschbaren Datenträger importieren, erscheint im WIEDERGABE-Modus die Meldung [DATEIFEHLER!] auf dem LCD-Monitor, im INDEXBILD-Modus wird nichts angezeigt.

Den austauschbaren Datenträger entfernen

- Windows 98/98SE
 - Überprüfen vorher gerade eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Autofokus-Lämpochen blinkt, müssen Sie warten, bis es erlischt.
 - 2. Trennen Sie die USB-Verbindung.
- Windows 2000/ME/XP

(Die Abbildungen weichen möglicherweise von den in Windows angezeigten tatsächlichen Bildschirmen leicht ab.)

- Überprüfen vorher gerade eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Autofokus-Lämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es erlischt.
- 2. Doppelklicken Sie auf das Icon [Unplug or Eject Hardware] auf der Befehlsleiste.



[Hier doppelklicken]

 Es erscheint das Fenster [Unplug or Eject Hardware]. Wählen Sie auf [USB Mass Storage Device] und klicken Sie anschließend auf [Stop].



 Es erscheint das Fenster [Stop a Hardware device]. Wählen Sie [USB Mass Storage Device] und klicken Sie auf [OK].



5. Es erscheint das Fenster [Safe to Remove Hardware]. Klicken Sie auf [OK].



Den austauschbaren Datenträger entfernen

- Es erscheint das Fenster [Unplug or Eject Hardware]. Klicken Sie auf [Close] und der austauschbare Datenträger wird sicher entfernt.
- 7. Trennen Sie die USB-Verbindung.



Den USB-Treiber für den MAC installieren

- Der USB-Treiber für den Mac ist nicht auf der Software-CD enthalten, da das Mac-OS den Kameratreiber unterstützt.
- Überprüfen Sie das MAC-Betriebssystem. Sie k\u00f6nnen die MAC OS-Version beim Hochfahren des Systems \u00fcberr\u00fcfen. Diese Kamera ist f\u00fcr MAC OS 9.0~10.4 geeignet.
- 3. Schließen Sie die Kamera an den Macintosh an und schalten Sie sie ein.
- 4. Nach dem Anschluss der Kamera an den MAC wird ein neues Symbol auf dem Desktop angezeigt.

Den USB-Treiber für den MAC benutzen

- Klicken Sie doppelt auf das neue Symbol auf dem Desktop, der Ordner auf dem Speicher wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie eine Bilddatei aus und kopieren oder übertragen Sie sie zum MAC.

ACHTUNG

- Für Mac OS 10.0 oder höher:
 Schließen Sie erst den Upload vom Computer zur Kamera ab und entfernen Sie dann das Wechselmedium mit dem Befehl Extract.
- Wenn sich ein Videoclip auf dem Mac OS nicht abspielen lässt, besuchen Sie bitte die folgende Website (http://www.divx.com/divx/mac/) und laden den Codec herunter. Oder verwenden Sie einen Medienplayer, der den Xvid-Codec (Mplayer, VLC (Video LAN Client) media player)unterstützt.

USB-Treiber unter Windows 98SE entfernen

- Um den USB-Treiber zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor.
 - 1. Schließen Sie die Kamera an den PC an und schalten Sie beide Geräte ein.
 - Überprüfen Sie, ob der austauschbare Datenträger unter [Arbeitsplatz] angezeigt wird.
 - 3. Entfernen Sie die [Samsung Digital Camera] im Geräte-Manager.



- 4. Trennen Sie das USB-Kabel.
- 5. Entfernen Sie die [Samsung USB Driver] unter Eigenschaften von Software.



6. Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.

Digimax Master

- Mit dieser Software k\u00f6nnen Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur zu Windows (au\u00dder Windows 98) kompatibel.
- Zum Starten des Programms klicken Sie auf [Start → Programs → Samsung → Digimax Master → Digimax Master].
- Downloaden von Bildern
 - 1. Schließen Sie die Kamera an den PC an.
 - Nach Anschluss der Kamera an den PC wird ein Fenster zum Downloaden der Bilder andezeigt.
 - Um alle Bilder downzuloaden, wählen Sie die Schaltfläche [Select All].
 - Oder wählen Sie einen gewünschten Ordner im Fenster aus und klicken Sie auf [Select All].
 - Sie können Bilder oder einen gewählten Ordner speichern.
 - Wenn Sie auf [Cancel] klicken, wird der Vorgang abgebrochen.
 - 3. Klicken Sie auf [Next >].



- Wählen Sie einen Speicherort und erstellen Sie einen Ordner, um die Bilder bzw. den Ordner, die/den Sie downloaden möchten, zu speichern.
 - Die Ordner werden nach dem Aufnahmedatum erstellt und die Bilder entsprechend downgeloadet.
 - Es kann ein Ordner mit einem beliebigen Namen erstellt werden, in den die Bilder downgeloadet werden sollen.
 - Wenn Sie einen bereits vorhandenen Ordner auswählen, werden die Bilder dort hineingeladen.
- 5. Klicken Sie auf [Next >].
- Das nebenstehende Fenster erscheint.
 Der Speicherort des gewählten Ordners wird im oberen Teil des Fensters angezeigt.
 Klicken Sie auf [Start], um den Download der Bilder zu starten.
- Die downgeloadeten Bilder werden angezeigt.







Digimax Master

 Bildbetrachter: Hiermit k\u00f6nnen Sie die gespeicherten Bilder betrachten.



- Die Bildbetrachtungsfunktionen sind im Folgenden aufgeführt:
- ① Menüleiste: Hier können Sie die einzelnen Menüs wählen. (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Extras, Änderungsfunktionen, Auto-Download, Hilfe usw.)
- ② Bildauswahlfenster: In diesem Fenster k\u00f6nnen Sie das gew\u00fcnschte Bild ausw\u00e4hlen.
- ③ Medientyp-Auswahlmenü: In diesem Menü können Sie die Bildbetrachtungs-, Bildbearbeitungs- und Videoclip-Bearbeitungsfunktion wählen.
- Vorschaufenster: Hier können Sie die Vorschau eines Bildes oder Videoclips anzeigen und die Multimedia-Informationen überprüfen.
- ⑤ Zoomleiste: Hiermit können Sie die Vorschaugröße ändern.
- ⑥ Adressleiste: Hier können Sie den Speicherort (Ordner) des gewählten Bildes sehen.
- 7) Anzeigefenster für Bilder: Die Bilder des gewählten Verzeichnisses werden angezeigt.
- ** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Help](Hilfe)-Menü von Digimax Master.

• Bildbearbeitung: Sie können das Foto bearbeiten.



- Die Bildbearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü: Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.

[Tools] : Sie k\u00f6nnen das Bild in der Gr\u00f6\u00dfe ver\u00e4ndern oder zuschneiden. Siehe [Help](Hilfe)-Men\u00fc.

[Adjust] : Sie können die Bildqualität ändern. Siehe [Help](Hilfe)-Menü.

[Retouch] : Sie können das Bild verändern oder Effekte einfügen. Siehe [Help](Hilfe)-Menü.

- 2 Zeichenwerkzeuge: Hiermit bearbeiten Sie das Bild.
- ③ Bildanzeigefenster: In diesem Fenster wird das gewählte Bild angezeigt.
- 4 Vorschaufenster: Sie können eine Vorschau des geänderten Bildes anzeigen.
- ** Ein mit Digimax Master bearbeitetes Foto kann nicht von der Kamera wiedergegeben werden.
- ** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Help](Hilfe)-Menü von Digimax Master.

Digimax Master

 Videoclipbearbeitung: Sie können Foto-, Videoclip-, Sprach- und Musikdateien zu einem Videoclip zusammenstellen.



- Die Videoclip-Bearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü: Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.

[Add] : Sie können dem Videoclip verschiedene Medientypen hinzufügen.

[Edit] : Sie können Helligkeit, Kontrast, Farbe und Sättigung ändern.

[Effect] : Sie können einen Effekt einfügen.

[Text] : Sie können Texte einfügen.

[Narration]: Sie können gesprochenen Text einfügen.

[Make] : Sie können die bearbeiteten Medientypen unter einem neuen Dateinamen abspeichern. Sie können die Dateitypen AVI.

Windows Media (www.) and Windows Media (ACE) wählen

Windows Media (wmv) und Windows Media (ASF) wählen.

- ② Frame-Anzeigefenster: In dieses Fenster k\u00f6nnen Sie die verschiedenen Medientypen einf\u00fcgen.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Help](Hilfe)-Menü von Digimax Master.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

■ Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses überprüfen Sie bitte das Folgende.

Fall 1

Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt sich nicht um das mitoelieferte USB-Kabel.

→ Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.

Fall 2

Die Kamera wird nicht vom Computer erkannt.

Manchmal erscheint die Kamera unter [Unbekanntes Gerät] im Geräte-Manager.

→ Installieren Sie den Kameratreiber ordnungsgemäß. Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das USB-Kabel, schließen Sie das USB-Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein.

Fall 3

Bei der Dateiübertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.

→ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Übertragen Sie die Datei noch einmal

Fall 4

Wenn ein USB-Hub verwendet wird.

→ Beim Anschluss der Kamera an den PC über einen USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn möglich. schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.

Fall 5

Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?

→ Es können Kamerafunktionsstörungen auftreten, wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das andere USB-Kabel und schließen Sie die Kamera nur mit einem USB-Kabel an

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Fall 6

Wenn man den Geräte-Manager öffnet (indem man Start \rightarrow (Einstellungen) \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow (Leistung und Wartung) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow Geräte-Manager anklickt), erscheinen die Einträge "Unbekanntes Gerät" oder "Andere Geräte" markiert mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem Ausrufezeichen (!).

→ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag mit dem Frage-(?) oder Ausrufezeichen (!) und wählen Sie "Deinstallieren". Starten Sie den PC neu und schließen Sie die Kamera wieder an. Unter Windows 98 müssen Sie zusätzlich den Kameratreiber entfernen, den PC neu starten und die Installation des Kameratreibers wiederholen.

Fall 7

- Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton Antivirus, V3 u. ä.) erkennt der Computer die Kamera evtl. nicht als austauschbaren Datenträger.
- → Beenden Sie die Sicherheitsprogramme und schließen Sie die Kamera an den Computer an. Entnehmen Sie der Anleitung des Sicherheitsprogramms, wie es beendet werden kann.

Fall 8

Die Kamera ist an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Computers angeschlossen.

- → Ist die Kamera ist an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Computers angeschlossen, kann der Computer die Kamera evtl. nicht erkennen. Schließen Sie die Kamera an einen USB-Anschluss an der Rückseite des Computers an.
- Wenn sich die Videoclips nicht auf dem PC abspielen lassen
 - ** Wenn sich die mit der Kamera aufgezeichneten Videoclips nicht auf dem PC abspielen lassen, liegen die Ursachen hierfür meistens bei den auf dem PC installierten Codecs.

Wenn kein Codec zur Wiedergabe von Videoclips installiert ist
 → Installieren Sie den Codec wie nachfolgend beschrieben.

[Installieren eines Codecs für Windows]

- 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
- Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\XviD] und doppelklicken Sie auf die Datei XviD-1.1.0-30122005.exe.
- ** Der XviD-Codec wird gemäß der GNU General Public License verbreitet, und jeder kann diesen Codec kopieren, verbreiten und ändern. Diese Lizenz gilt für alle Programme oder sonstige Arbeiten, die einen Hinweis des Urheberrechtsinhabers enthalten, der besagt, dass diese unter den Bedingungen der General Public License vertrieben werden dürfen. Weitere Informationen finden Sie in den Lizenzdokumenten (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

[Installieren Sie DirectX 9.0 oder höher]

- Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
 die Kamera nicht mehr erkennt. Starten Sie in diesem Fall den PC neu.
- 2) Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\ USB Driver\DirectX 9.0] und doppelklicken Sie auf die Datei DXSETUP.exe.Daraufhin wird DirectX installiert. Besuchen Sie die folgende Website, um DirectX herunterzuladen: http://www.microsoft.com/directx

FAQ - Häufig gestellte Fragen

- Wenn der PC (Windows 98) bei mehrmaligem Anschließen der Kamera nicht mehr reagiert:
 - → Wenn der PC (Windows 98) bereits längere Zeit in Betrieb ist, und die Kamera wird mehrmals angeschlossen, kann es vorkommen, dass der PC die Kamera nicht mehr erkennt. Starten Sie in diesem Fall den PC neu
- Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von Windows nicht mehr reagiert:
 - → Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und Kamera, dann läuft der Startvorgang von Windows fehlerfrei weiter. Falls dieses Problem ständig auftritt, deaktivieren Sie den "Legacy USB Support" und starten Sie den PC neu. Die Option "Legacy USB Support" befindet sich im BIOS-Setup. (Das BIOS-Setup ist vom Computerhersteller abhängig, und manche BIOS-Menüs besitzen keinen "Legacy USB Support".) Wenn Sie die Einstellung nicht selbst verändern können, wenden Sie sich an den Computer- oder BIOS-Hersteller.
- Wenn sich der Videoclip nicht löschen lässt, kann der Wechseldatenträger nicht ausgeworfen werden oder es wird eine Fehlermeldung bei der Dateiübertragung angezeigt.
 - → Wenn Sie nur den Digimax Master installieren, kann es gelegentlich zu den oben genannten Problemen kommen.
 - Schließen Sie das Programm Digimax Master, indem Sie auf das Digimax-Master-Symbol in der Taskleiste klicken.
 - Installieren Sie alle auf der Software-CD enthaltenen Programme.

-

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)


(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem



normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Samsung Techwin trägt Sorge für die Umwelt und ihren Schutz in sämtlichen Herstellungsschritten. Samsung führt zahlreiche Maßnahmen durch, um Kunden umweltfreundliche Produkte anzubieten. Das Eco-Zeichen steht für das Bekenntnis von Samsung Techwin, Produkte umweltfreundlich herzustellen. Es zeigt an, dass dieses Produkt die Bedingungen der RoHS-Direktive der EU erfüllt.

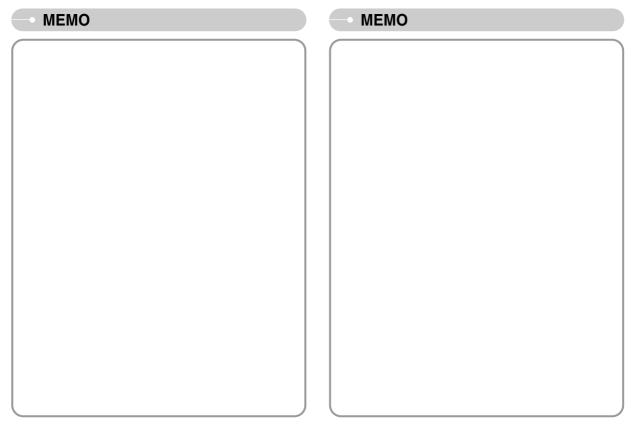



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL: (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099

FAX: (82) 31-740-8398 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,

NJ07094, U.S.A.

TEL: (1) 201-902-0347 FAX: (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE

18600 BROADWICK ST...

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL: (1) 310-900-5263/5264 FAX: (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS FRANCE S.A.S.

TOUR MAINE MONTPARNASSE

33, AVENUE DE MARINE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

TEL: +33 (0)1 4279 2200

FAX: +33 (0)1 4320 4510 www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH

ZENTRALE, KEINE REPARATUR

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY

TEL: 49 (0) 6196 66 5303 FAX: 49 (0) 6196 66 5366

TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:

00800 4526 3727

(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die

Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL

WARRANTY CERTIFICATE)

INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG BOAD NANKAI DIST. TIANJIN

P.R CHINA POST CODE: 300190

TEL: (86) 22-2761-4599 FAX: (86) 22-2769-7558 www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL: 00800 12263727 (free for calls from UK only)

UK Service Hotline: 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3, KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA

TEL: (7) 095-363-1700

CALL FREE: (8) 800 200 0 400 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-0144